

Bevezetés

A kezelési útmutató a navigációs rendszer használatát ismerteti. Kérjük, figyelmesen olvassa el, hogy rendeltetésszerűen használhassa a terméket. Ezt az útmutatót is tartsa mindig a járműben.

A navigációs rendszer egyike a valaha kifejlesztett legfejlettebb járműtárolóknak. A rendszer a GPS (Global Positioning System – Globális Helymeghatározó Rendszer) jeleit veszi, amelyet az Amerikai Védelmi Minisztérium üzemeltet. Ezeknek a jeleknek és a jármű más érzékelőinek a használatával a rendszer kijelzi az Ön aktuális helyzetét, és segít a kívánt hely megtalálásában.

A navigációs rendszert arra tervezték, hogy segítsen megtalálni az aktuális indulási helyzet és az Ön úti célja közötti optimális útvonalat. A rendszer arra is képes, hogy optimális útvonalra vezesse Önt ismeretlen úti célok esetén. A térképadatbázis az AISIN AW térképek alapján készült, melyek információi a NAVTEQ térképeken alapulnak. Elképzelhető, hogy a tervezett útvonalak nem a legrövidebbek vagy a legkisebb forgalmúak. Elképzelhető, hogy az Ön helyismerete vagy egy Ön által ismert „levágás” időnként gyorsabb útvonalat eredményez a kiszámítottnál.

A navigációs rendszer adatbázisában érdekes hely kategóriák találhatók, amelyek közül könnyen kiválaszthat olyan úti célokat, mint szállodák vagy éttermek. Ha az adott úti cél nem található meg az adatbázisban, akkor megadhat egy utcát vagy egy nagyobb kereszteződést annak közelében, és a rendszer odavezeti Önt.

A rendszer térképpel és hangutasítással segít Önnek a tájékozódásban. Kereszteződéshez közeledve a hangutasítások a hátralévő távolságot és a forduló irányát jelzik. Ezek az utasítások segítenek abban, hogy az útra figyelhessen, és megfelelő időzítéssel lehetővé teszik a manőverezést, lassítást vagy sávváltást.

A navigációs rendszer a szöveg megjelenítéshez a Free Type Team szoftverét használja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy napjaink összes járműnavigációs rendszere bizonyos korlátokkal rendelkezik, amelyek a megfelelő működést akadályozhatják. A jármű megállapított helyzetének pontossága függ a műhold állapotától, az út kialakításától, a jármű állapotától és egyéb körülményektől. A rendszer korlátaival kapcsolatos további információért lásd a 358–359. oldalt.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Fontos tudnivalók az útmutatóval kapcsolatban

Biztonsági okokból a kezelési útmutató a különös figyelmet kívánó részekre az alábbi jelzésekkel hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT!

Ez a figyelmeztetés olyan veszélyekre vonatkozik, amelyek a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülésekhez vezethetnek. Arról ad tájékoztatást, mit kell tennie, vagy mit ne tegyen annak érdekében, hogy csökkentse saját vagy mások sérülésének kockázatát.

FIGYELEM

Ez a jelzés olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a gépkocsi vagy az abban található berendezések károsodását okozhatják, ha a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja. Megmutatja, hogy mit kell, vagy mit nem szabad tennie ahhoz, hogy elkerülje vagy csökkentse a jármű vagy az abban található berendezések károsodásának kockázatát.

TÁJÉKOZTATÁS

Itt további tájékoztatást talál.

Biztonsági útmutatás

CAUTION

Always adhere to traffic regulations.
Operating the system is at your own risk and you should not divert your attention from the road, traffic or weather conditions.
For more details, please consult the operation manual.

Show map

E0025TC

A rendszer lehető legbiztonságosabb használatához fontolja meg az alábbi biztonsági tanácsokat.

A rendszert arra tervezték, hogy segítse egy adott úti cél elérését, és ha megfelelően használják, akkor képes is erre. Kizárólagosan a vezető felelős a jármű biztonságos üzemeltetéséért és utasai biztonságáért.

Ne használja a rendszer egyik funkcióját sem olyan mértékben, hogy az elvonja figyelmét, és ezzel akadályozza a biztonságos vezetést. Vezetés közben mindig a jármű biztonságos használata legyen az elsődleges. Vezetés közben ügyeljen arra, hogy az összes közlekedési szabályt figyelembe vegye.

A rendszer tényleges használata előtt tanulja meg használatának módját, és alaposan ismerkedjen meg vele. Olvassa el a navigációs rendszer teljes kezelési útmutatóját, hogy jól megértse a rendszer működését. Ne engedje más embereknek a rendszer használatát, amíg el nem olvasták, és meg nem értették az útmutató utasításait.

Biztonsága érdekében bizonyos funkciók vezetés közben nem érhetők el. A nem működő gombok az érintésképernyőn halványan jelennek meg.

VIGYÁZAT!

- Legyen rendkívül óvatos, ha a navigációs rendszert menet közben működteti. Ha nem fordít elég figyelmet az útra, a közlekedésre vagy az időjárásra, az balesethez vezethet.
- Vezetés közben ügyeljen arra, hogy betartsa a közlekedési szabályokat, és tekintettel legyen az útviszonyokra. Ha az úton egy forgalmi jelzést megváltoztattak, az útvonalvezetés téves információkat adhat, például hogy melyik irányból egyirányú egy utca.

Vezetés közben amennyire csak lehet, a hangutasításokra figyeljen, és csak akkor pillantson röviden a képernyőre, amikor ezt biztonságosan megleheti. Ne bizza magát teljesen a hangutasításokra. Csak viszonyítási alpnak tekintse azokat. Ha a rendszer nem képes megfelelően meghatározni a jármű helyzetét, akkor előfordulhat, hogy az útbaigazítás nem megfelelő, késik, vagy nem hanggal történik.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a rendszerben lévő adatok nem teljesek. Az útviszonyok, beleértve a forgalmi korlátozásokat is (balra kanyarodni tilos, útlezárások stb.) gyakran változnak. Ezért mielőtt követné a rendszer bármely utasítását, győződjön meg arról, hogy azt biztonságosan és szabályosan megleheti-e.

A rendszer nem képes Önt figyelmeztetni olyan tényezőkre, mint egy terület biztonsága, ahol a utca állapota vagy a szűkséghelyzeti szolgáltatások elérhetősége. Ha bizonytalan egy terület biztonságát illetően, akkor ne hajtson be oda. **A rendszer semmilyen körülmények között sem helyettesítheti a vezető személyes döntéseit.**

A rendszert csak olyan helyeken használja, ahol a törvények megengedik. Bizonyos országok/tartományok törvényei tiltják a vezetési melletti video- és navigációs képernyők használatát.

Tartalomjegyzék

Gyors áttekintés —

— A nyomógombok és a vezérlőképernyő áttekintése	10
— Az otthon rögzítése	14
— Gyors elérés rögzítése.	16
— Működtetési folyamat: útvonalvezetés	18
— Az otthon beállítása úti célként	20

A navigációs rendszer funkciói – tárgymutató	22
--	----

Gyors áttekintés („Navigation menu”

(navigációs menü) képernyő).	24
--------------------------------------	----

Gyors áttekintés („Setup” (beállítások) képernyő)	25
---	----

Gyors áttekintés („Information” (információk) képernyő). . . .	27
--	----

1 Alapfunkciók

(Alapvető információk használat előtt)

Nyitóképernyő	30
-------------------------	----

Az érintőképernyő használata	31
--	----

Betűk és számok bevitel/Adatok listázása	32
--	----

A képernyő beállítása	37
---------------------------------	----

Súgó funkció	39
------------------------	----

Térkép kezelése	39
----------------------------------	----

A pillanatnyi helyzet megjelenítése	39
---	----

A képernyő görgetése (eggyérintéses görgetés)	40
---	----

Térképbeállítások közötti váltás	46
--	----

A térkép léptéke	50
----------------------------	----

A térkép tájolása	50
-----------------------------	----

Térképikonok.	51
-----------------------	----

Hangvezérlésű rendszer	51
---	----

Parancsok listája	55
-----------------------------	----

Gyors
áttekintés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tárgy-
mutató

2 Úti cél keresése

Gyors áttekintés („Destination” (úti cél) képernyő)	58
Úti cél keresése	59
A keresési terület kiválasztása	60
Úti cél keresése otthon alapján	62
Úti cél keresés gyors eléréssel	63
Úti cél keresése „Address” (cím) alapján	63
Úti cél keresése „POI” (érdekes hely) alapján	67
Úti cél keresése „POI” near cursor” (közeli érdekes hely) alapján	71
Úti cél keresése „Map” (térkép) alapján	75
Úti cél keresése „Memory” (helymemória) alapján	76
Úti cél keresése „Previous” (előző) alapján	76
Úti cél keresése „Intersection” (kereszteződés) alapján	77
Úti cél keresése „Motorway ent./exit” (autópálya-felhajtó/-lehajtó) alapján	78
Úti cél keresése „Coordinates” (koordináták) alapján	79
Úti cél keresése „Telephone no.” (telefonszám) alapján	80
Úti cél keresése „UK Postal code” (egyesült királyságbeli irányítószám) alapján	80
Az útvonalvezetés indítása	81
Az útvonalvezetés felfüggesztése és újraindítása	84
Közlekedési információk	85

3 Útvonalvezetés

Útvonalvezetés képernyő	90
Jellemző parancsszavak az útvonalvezetésnél	93
Az úti célig hátralévő távolság és idő	95
Útvonal beállítás	96
Úti célok hozzáadása	96
Úti célok újrendezése	97
Úti célok törlése	98
Keresési feltételek	99
Kerülőt beállítása	100
Az útvonal áttekintése	101
Elsőnyben részesített útvonal	102
Útvonal tárolása	103
POI* (érdekes hely) ikonok kijelzése	104

4 Megjegyzett hely

Gyors áttekintés („Memory points” (megjegyzett helyek) képernyő)	108
Helymemória	109
Megjegyzendő helyek rögzítése	110
Megjegyzett helyek szerkesztése	111
Megjegyzett helyek törlése	116
Az otthon rögzítése	117
Az otthon törlése	118
Elkerülendő területek rögzítése	118
Elkerülendő területek szerkesztése	120
Elkerülendő terület törlése	123
Előző helyek törlése	123

5 Telefon és információk

Telefon (kihangosító rendszer mobiltelefonhoz)	126
Bluetooth® telefon társítása a rendszerhez	130
Hívás Bluetooth® telefonon	135
Hívás fogadása Bluetooth® telefonon	141
Beszélgetés Bluetooth® telefonon	142
Határidőnapló	151
Emlékeztető hozzáadása	152
Emlékeztető szerkesztése	153
Emlékeztetők listája	154

6 Audiorendszer


Gyors áttekintés	158
Az audiorendszer használata	161
Alapvető információk	161
A rádió kezelése	167
A CD-lejátszó kezelése	172
A hangkönyvtár használata	182
Bluetooth® audiokészülék kezelése	200
Audiorendszer-távírányító kapcsolók	207
Kormánykapcsolók	207
Audiorendszer kezelési tanácsok	208

*: Érdekes hely

7	Intelligens parkolássegítő rendszer	
	Intelligens parkolássegítő rendszer	216
8	Beállítások	
	Általános beállítások	286
	Az óra beállításai	291
	Hangbeállítások	293
	Navigációs beállítások	294
	Telefonbeállítások	301
	Hangerő beállítása	302
	A telefon kezelése	303
	Telefonkönyv	311
	A telefonkönyv beállítása	311
	Gyorshívások beállítása	320
	Hívástörténet törlése	325
	Hangazonosító beállítása	327
	Bluetooth®	331
	Részletek	335
	Audiobeállítások	338
	Hordozható lejátszó kiválasztása	338
	A Bluetooth® audiorendszer beállítása	341
	REC (felvételi) beállítások	346
	A jármű beállításai	348
	Karbantartási információk beállítása	348
	A kereskedés beállítása	350
	Közlekedési beállítások	353
9	Függelék	
	A navigációs rendszer korlátai	358
	Térképadatbázis-információk és -frissítések	360
	Tárgymutató	367

Gyors áttekintés — — A nyomógombok és a vezérlőképernyő áttekintése


► Balkormányos járművek

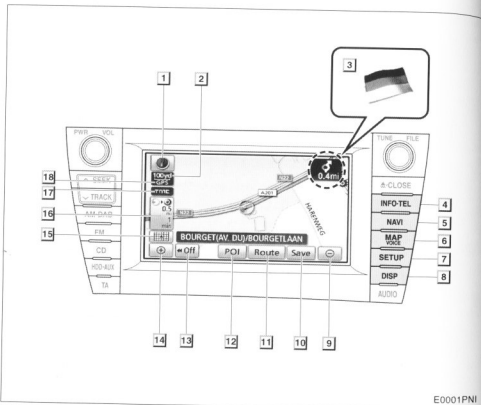

E0001PNI

Sz.	Név	Funkció	Oldal
1	Észak fent vagy előre fent jelzés	Ez a szimbólum jelöli, hogy a térkép felső része az északi iránynak vagy a menetiránynak felel-e meg. A térkép északi tájolású nézete csak 2D-s térkép esetén áll rendelkezésre. A menetirány szerinti térképnézet 2D-s és 3D-s térképek esetén is rendelkezésre áll.	50
2	Léptékjelző	Ez a szám jelzi a térkép léptékét.	50
3	Határ jelzése	Amikor a jármű átlép egy országhatárt, akkor megjelenik az adott ország zászlaja.	—
4	„INFO-TEL” (információ/telefon) gomb	Nyomja meg ezt a gombot az „Information” (információ) képernyő megjelenítéséhez.	27, 130, 151

Sz.	Név	Funkció	Oldal
5	„NAVI” gomb	Nyomja meg ezt a gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyő megjelenítéséhez.	24, 58, 59, 84, 85, 108, 109, 364
6	„MAP/VOICE” (térkép/hang) gomb	Ennek a gombnak a megnyomásával újra meghallgathat egy hangutasítást, kikapcsolhatja az egyérintéssel görgetést, elindíthatja az útvonalismertetést, vagy megjelenítheti az aktuális helyzetet.	39, 94
7	„SETUP” (beállítások) gomb	Nyomja meg ezt a gombot a „Setup” (beállítások) képernyő megjelenítéséhez. • A nyelvet erről a képernyőről módosíthatja. (Lásd „A nyelv kiválasztása” című részt a 287. oldalon.)	25, 286, 291, 293, 294, 301, 338, 348, 353
8	„DISP” gomb	Nyomja meg ezt a gombot a „Display” (kijelző) képernyő megjelenítéséhez.	37
9	Távoltítás gomb	Érintse meg ezt a gombot a térkép léptékének a csökkentéséhez.	50
10	„Save” (mentés) gomb	Érintse meg ezt a gombot a kurzor pozíciójának megjegyzett helyként való rögzítéséhez.	41
11	„Route” (útvonall) gomb	Ezzel a gombbal módosíthatja az útvonalat és/vagy az úti célt. Továbbá használhatja az útvonal áttekintése és az útvonalkövetés funkcióit.	96
12	„POI” (érdekes hely)	Ezzel a gombbal állíthatja be a képernyőn megjeleníteni kívánt érdekes helyeket.	104
13	„◀◀Off”	Érintse meg ezt a gombot a szélesebb nézet megjelenítéséhez. Néhány gomb eltűnik a képernyőről. Ezeket újra megjelenítheti az „On▶▶” kapcsoló megérintésével.	297
14	Közelítés gomb	Érintse meg ezt a gombot a térkép léptékének növeléséhez.	50
15	Térképbeállítás gomb	Érintse meg ezt a gombot a térképbeállítás megváltoztatásához.	46
16	Az úti célig hátralévő távolság és idő	Megjeleníti az úti célig hátralévő távolságot, a becsült menetidőt és a megérkezés becsült idejét.	95
17	RDS-TMC jel	Ez a jel jelenik meg RDS-TMC információ vétele esetén.	85
18	„GPS” (Globális Helymeghatározó Rendszer) jel	GPS-jelek vétele esetén mindig látható.	358



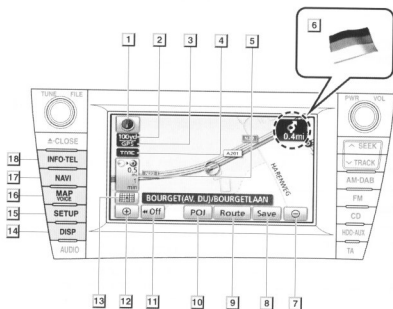


E0002PNI

Sz.	Név	Funkció	Oldal
1	Észak fent vagy előre fent jelzés	Ez a szimbólum jelöli, hogy a térkép felső része az északi iránynak vagy a menetiránynak felel-e meg. A térkép északi tájolású nézete csak 2D-s térkép esetén áll rendelkezésre. A menetirány szerinti térképnézet 2D-s és 3D-s térképek esetén is rendelkezésre áll.	50
2	Léptékjelző	Ez a szám jelzi a térkép léptékét.	50
3	„GPS” (Globális Helymeghatározó Rendszer) jel	GPS-jelek vétele esetén mindig látható.	358
4	RDS-TMC jel	Ez a jel jelenik meg RDS-TMC információ vétele esetén.	85

Sz.	Név	Funkció	Oldal
5	Az úti célig hátralévő távolság és idő	Megjeleníti az úti célig hátralévő távolságot, a becsült menetidőt és a megérkezés becsült idejét.	95
6	Határ jelzése	Amikor a jármű átlép egy országhatárt, akkor megjelenik az adott ország zászlaja.	—
7	Távoltítás gomb	Érintse meg ezt a gombot a térkép léptékének a csökkentéséhez.	50
8	„Save” (mentés) gomb	Érintse meg ezt a gombot a kurzor pozíciójának megjegyzett helyként való rögzítéséhez.	41
9	„Route” (útvonal) gomb	Ezzel a gombbal módosíthatja az útvonalat és/vagy az úti célt. Továbbá használhatja az útvonal áttekintése és az útvonalkövetés funkciót is.	96
10	„POI” (érdekes hely)	Ezzel a gombbal állíthatja be a képernyőn megjeleníteni kívánt érdekes helyeket.	104
11	„◀◀Off”	Érintse meg ezt a gombot a szélesebb nézet megjelenítéséhez. Néhány gomb eltűnik a képernyőről. Ezeket újra megjelenítheti az „On▶▶” kapcsoló megérintésével.	297
12	Közelítés gomb	Érintse meg ezt a gombot a térkép léptékének növeléséhez.	50
13	Térképbeállítás gomb	Érintse meg ezt a gombot a térképbeállítás megváltoztatásához.	46
14	„DISP” gomb	Nyomja meg ezt a gombot a „Display” (kijelző) képernyő megjelenítéséhez.	37
15	„SETUP” (beállítások) gomb	Nyomja meg ezt a gombot a „Setup” (beállítások) képernyő megjelenítéséhez. A nyelvet arról a képernyőről módosíthatja. (Lásd „● A nyelv kiválasztása” című részt a 287. oldalon.)	25, 286, 291, 293, 294, 301, 338, 348, 353
16	„MAP/VOICE” (térkép/hang) gomb	Ennek a gombnak a megnyomásával újra meghallgathat egy hangutasítást, kikapcsolhatja az egyértelműsítő görgetést, elindíthatja az útvonalismertetést, vagy megjelenítheti az aktuális helyzetet.	39, 94
17	„NAVI” gomb	Nyomja meg ezt a gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyő megjelenítéséhez.	24, 58, 59, 84, 85, 108, 109, 364
18	„INFO TEL” (információ/telefon) gomb	Nyomja meg ezt a gombot az „Information” (információ) képernyő megjelenítéséhez.	27, 130, 151

— Az otthon rögzítése

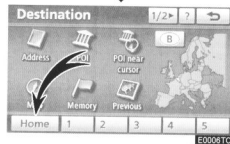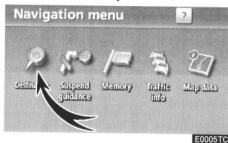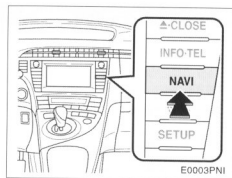

1 Nyomja meg a „NAVI” gombot.

2 Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot.

3 Érintse meg a „Home” (otthon) gombot.

Ha saját lakóhelyét még nem regisztrálta, a „Home” gombot megérintve megteheti.



4 Otthonának kikereséséhez 10 („UK” (Egyesült Királyság) kiválasztása esetén 11) különböző mód áll rendelkezésére.

Lásd az „Úti cél keresése” című részt a 59. oldalon.



5 Érintse meg az „Enter” gombot.

Az otthon rögzítése ezzel befejeződött.

Otthonát a „NAVI” gomb megnyomásával is regisztrálhatja. (Lásd „— Az otthon rögzítése” című részt a 117. oldalon.)

Megváltoztathatja az ikont, a gyors elérést, az elnevezést, a helyet és a telefonszámot. (Lásd a „— Megjegyzett helyek szerkesztése” című részt a 111. oldalon.)

— Gyors elérés rögzítése

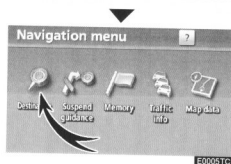
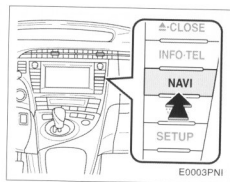


1 Nyomja meg a „NAVI” gombot.

2 Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot.

3 Érintse meg az egyik gyors elérési gombot.

A kívánt megjegyzett pontot hozzárendelheti az egyik gyors elérési gombhoz, amely még nem lett beállítva.

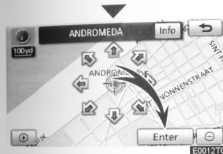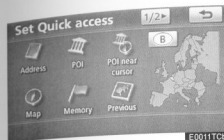

4 Az előre beállított megjegyzett helyek kikereséséhez 10 („UK” (Egyesült Királyság) kiválasztása esetén 11) különböző mód áll rendelkezésre.

Lásd az „Úti cél keresése” című részt a 59. oldalon.

5 Érintse meg az „Enter” gombot.


Ezzel a megjegyzendő helyek rögzítése befejeződik.

Az előre beállított úti célokat a „NAVI” gomb megnyomásával is rögzítheti. (Lásd a „Megjegyzendő helyek rögzítése” című részt a 110. oldalon.)


Megváltoztathatja az ikont, a gyors elérést, az elnevezést, a helyet és a telefonszámot. (Lásd a „Megjegyzett helyek szerkesztése” című részt a 111. oldalon.)

A rögzített helyeket alkalmazhatja a „Destination” (úti cél) képernyőn. (Lásd az „Úti cél keresése gyors eléréssel” című részt a 63. oldalon.)


— Működtetési folyamat: útvonalvezetés

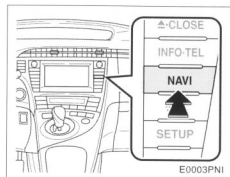

1 Nyomja meg a „NAVI” gombot.

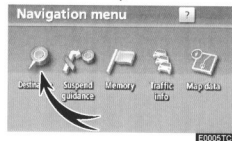

2 Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot.

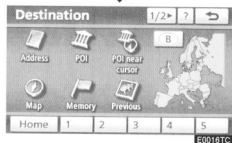


3 Az úti célok kikereséséhez 12 („UK” (Egyesült Királyság) kiválasztása esetén 13) különböző mód áll rendelkezésére.

Lásd az „Úti cél keresése” című részt a 58. oldalon.



4 Érintse meg az „Enter” gombot.

A navigációs rendszer elvégzi az útvonal keresését.



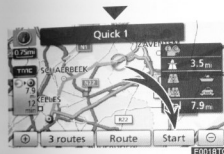


5 Érintse meg a „Start” (indítás) gombot, és induljon el.

Választhat az ajánlottól eltérő útvonalat is. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

6 Az úti célhoz vezetés hanggal és az útbaigazító képernyő segítségével történik.

— Az otthon beállítása úti célként

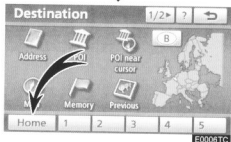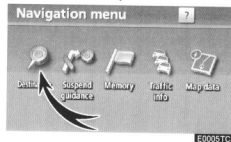
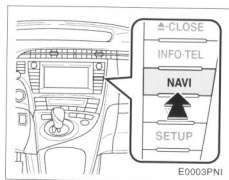


1 Nyomja meg a „NAVI” gombot.

2 Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot.

3 Érintse meg a „Home” (otthon) gombot.

Használhatja a „Home” (otthon) gombot, ha már rögzítette otthonát. (Otthonának rögzítéséhez lásd „— Az otthon rögzítése” című részt a 117. oldalon.)

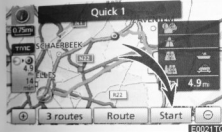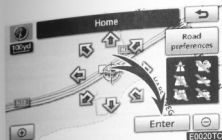

4 Érintse meg az „Enter” gombot.

A navigációs rendszer elvégzi az útvonal keresését.

5 Érintse meg a „Start” (indítás) gombot, és induljon el.

Választhat az ajánlottól eltérő útvonalat is. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

6 Az úti célhoz vezetés hanggal és az útbaigazító képernyő segítségével történik.

A navigációs rendszer funkciói – tárgymutató

(Térkép)

Térképek megjelenítése	Oldal
Térkép megtekintése	10
A jármű pillanatnyi helyének megjelenítése	39
A pillanatnyi hely körüli térkép megtekintése	40
A lépték megváltoztatása	50
A térkép tájolásának megváltoztatása	50
Érdekes helyek (POI*) megjelenítése	104
Az utazás/érkezés becsült idejének megjelenítése	95
Térkép kiválasztása	46
A térkép képernyő gombjainak eltüntetése	297
A közlekedési információk megjelenítése (RDS-TMC)	85
Úti cél keresése	Oldal
Úti cél keresése (otthon, érdekes hely (POI*), telefonszám stb. alapján)	59
Az ország megváltoztatása	60
A billentyűzet nyelvének kiválasztása	34
A kiválasztott úti cél térképének használata	81

(Útvonalvezetés)

Útvonalvezetés indítása előtt	Oldal
Az úti cél beállítása	81
Alternatív útvonalak megtekintése	81
Az útvonalvezetés indítása	81

Az útvonalvezetés indítása előtt vagy az útvonalvezetés alatt	Oldal
Az útvonal megtekintése	81
Úti célok hozzáadása	96
Az útvonal megváltoztatása	99
Az utazás/érkezés becsült idejének megjelenítése	95
Az útvonalvezetés alatt	Oldal
Az útvonalvezetés felfüggesztése	84
Az útvonalvezetés hangerejének beállítása	294
Az úti cél törlése	98
A teljes útvonalterkép megjelenítése	101


(Hasznos funkciók)

Megjegyzett helyek	Oldal
Megjegyzendő helyek rögzítése	110
Jelölőikonok a térképen	109
Információ	Oldal
A jármű karbantartásának megjelenítése	348
A naptár megjelenítése	151
Kihangosító rendszer (mobiltelefonhoz)	Oldal
A Bluetooth® rendszer használatba vétele	130
Híváskezdeményezés a Bluetooth® telefonon	135
Hívás fogadása a Bluetooth® telefonon	141
Hangvezérlésű rendszer	Oldal
A rendszer hanggal történő működtetése	51

*: Érdekes hely(ek)

Gyors áttekintés („Navigation menu” (navigációs menü) képernyő)

Ezen a képernyőn állítható be az úti cél és rögzíthetők a megjegyzendő helyek stb. A „Navigation menu” (navigációs menü) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.

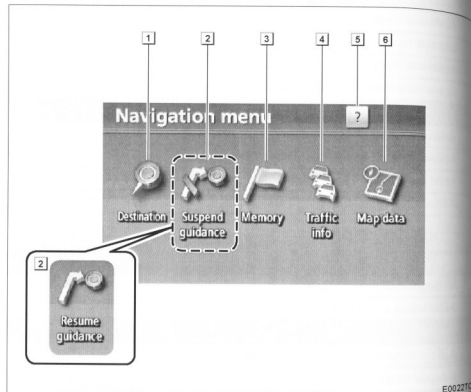

E00227C

1 „Destination” (úti cél)

Úti céljának kikereséséhez 12 (UK*) (Egyesült Királyság) kiválasztása esetén 13) különböző mód áll rendelkezésre. 58

2 „Suspend guidance” (útvonalvezetés felfüggesztése) vagy „Resume guidance” (útvonalvezetés újraindítása)

Felfüggesztí vagy újraindítja az útvonalvezetést. 84

3 „Memory” (helymemória)

A „Memory points” (megjegyzett helyek), a „Home” (otthon) és az „Area to avoid” (elkerülendő terület) módosítását teszi lehetővé. Az előző hely is törölhető. 109

4 „Traffic info” (közlekedési információk)

Megjeleníti a közlekedési információkat tartalmazó képernyőt. 88

5 „?”


Ezzel a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyő sugó funkcióit jelenítheti meg. 98

6 „Map data” (térképadatok)

Információkat jelenít meg az adatok verziójával vagy a lefedett területtel kapcsolatosan. 98

Gyors áttekintés („Setup” (beállítások) képernyő)

Ezen a képernyőn kezelhetők a navigáció, az audiorendszer, a kihangosító rendszerek stb. beállításai. A „Setup” (beállítások) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a „SETUP” (beállítások) gombot.

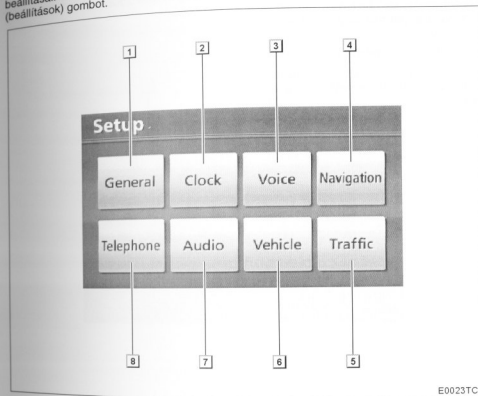

E0023TC

1 „General” (általános)

A nyelv kiválasztásához, a működtetési hangokhoz, az automatikus képernyőváltáshoz stb. állnak rendelkezésre beállítások. 286

2 „Clock” (óra)

Itt módosíthatja az időzónák, a nyári időszámítás stb. beállításait. 291

3 „Voice” (hang)

A hangerő-szabályozáshoz és hangutasításokhoz állnak rendelkezésre beállítások. 293

4 „Navigation” (navigáció)

Az átlagsebességhez, a megjelenített képernyő tartalmához, az érdekes hely ikonkategóriákhöz stb. állnak rendelkezésre beállítások. 294

5 „Traffic” (közlekedés)

A közlekedési információkra vonatkozó ikonokhoz, a fogható közlekedési adókhoz stb. állnak rendelkezésre beállítások. 353

6 „Vehicle” (jármű)

A járművel kapcsolatos információkhoz, például a karbantartási információkhoz állnak rendelkezésre beállítások. 348

7 „Audio”


A hordozható audioeszközök, a Bluetooth® audioeszközök stb. beállításai kezelhetők itt. A hangfelvétel minőségi beállításai stb. is elérhetők.338

8 „Telephone” (telefon)

Rögzíteni lehet Bluetooth® telefonokat és telefonszámokat, illetve beállíthatja a vétel hangerejét.301

Gyors áttekintés („Information” (információk) képernyő)

Ezen a képernyőn jeleníthetők meg a naptár és a kihangosító rendszerrel kapcsolatos információk. Az „Information” (információk) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az „INFO TEL” (információk/telefon) gombot.

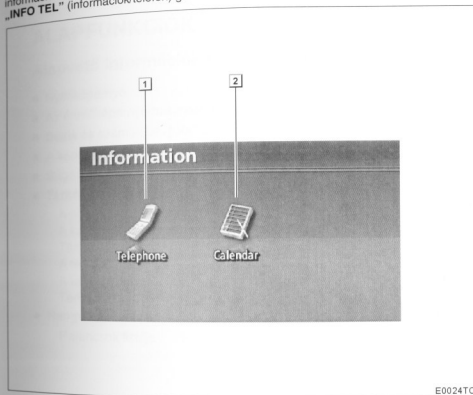

E0024TC

1 „Telephone” (telefon)

Kihangosított telefonhívások regisztrált Bluetooth® telefonnal lehetségesek. ...130

2 „Calendar” (naptár)

Megjelenik a képernyőn a naptár. Emiémentetett jegyezhet be a kívánt dátumhoz.151

1. FEJEZET


ALAPFUNKCIÓK

Alapvető információk használat előtt

• Nyitóképernyő	30
• Az érintőképernyő használata	31
• Betűk és számok bevitel/Adatok listázása	32
• A képernyő beállítása	37
• Sűgó funkció	39
• Térkép kezelése	39
A pillanatnyi helyzet megjelenítése	39
A képernyő görgetése (egyérintéses görgetés)	40
Térképbeállítások közötti váltás	46
A térkép léptéke	50
A térkép tájolása	50
Térképikonok	51
• Hangvezérlésű rendszer.	51
Parancsok listája	55

Az Európán kívül értékesített járműveknél menet közben egyes funkciók nem használhatók.

Nyitóképernyő

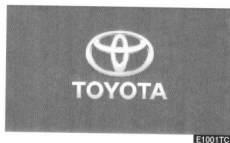

E1001TC

A motorindító gomb ACCESSORY vagy ON üzemmódba kapcsolásakor megjelenik a nyitóképernyő, és a rendszer működésbe lép.

VIGYÁZAT!

Ha a járművet bekapcsolt hibrid rendszerrel állítja meg, a biztonság kedvéért mindig működtesse a rögzítőféket.

Néhány másodperc elteltével a „CAUTION” (vigyázat) képernyő jelenik meg.

CAUTION

Always adhere to traffic regulations.
Operating the system is at your own risk
and you should not divert your attention
from the road, traffic or weather conditions.
For more details, please consult
the operation manual.

Show map

E1076TC

Kb. 5 másodperc múlva a „CAUTION” (vigyázat) képernyő automatikusan a térkép képernyőre vált. A „Show map” (térkép megjelenítése) vagy a „MAP/VOICE” (térkép/hang) gomb megérintésekor megjelenik a térkép képernyő.

• Karbantartási információk

Ez a rendszer arról tájékoztat, hogy mikor szükséges kicserélni az egyes alkatrészeket vagy tartozékokat, és megmutatja a képernyőn a kereskedéssel kapcsolatos információkat is (van ilyen rögzítve).

Amikor a jármű eléri az ütemezett karbantartásnál beállított távolságot vagy dátumot, akkor a navigációs rendszer működése közben megjelenik „Information” (információ) képernyő.

Information

PHONE D.L.
Contact this dealer for maintenance.

Dealer: TOYOTA CITY S.A.

Contact: *****

Tel. no.: +3227251200

Don't show this info again.

E1004TC


A képernyő letiltásához érintse meg a „Don't show this info again.” (Ne jelenítse meg máskor ezt az információt.) gombot. Ha néhány másodpercig nem nyúl hozzá, akkor ez a képernyő kikapcsol.

Ha nem szeretné, hogy ez az információ képernyő máskor megjelenjen, érintse meg a „Don't show this info again.” (Ne jelenítse meg máskor ezt az információt.) gombot.

A „Maintenance information” (karbantartási információ) rögzítésével kapcsolatban lásd a „Karbantartási információk” című részt a 348. oldalon.

• Emlékeztető információk

Ez a rendszer figyelmeztet az emlékeztető bejegyzésekre. A megadott dátum napján az emlékeztető információ megjelenik, ha a navigációs rendszer működik. Az emlékeztető információ képernyője a rendszer minden egyes bekapcsolásakor megjelenik.

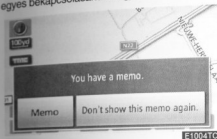

E1004TC

A napi emlékeztető információk a „Memo” gomb megnyomásával tekinthetők meg. (Lásd az „Emlékeztetők szerkesztése” című részt a 153. oldalon.)

A képernyő letiltásához érintse meg a „Don't show this memo again.” (Ne jelenítse meg máskor ezt az emlékeztetőt.) gombot. Ha néhány másodpercig nem nyúl hozzá, akkor ez a képernyő kikapcsol.

Ha nem szeretné, hogy ez az információ képernyő máskor megjelenjen, érintse meg a „Don't show this memo again.” (Ne jelenítse meg máskor ezt az emlékeztetőt.) gombot.

Az emlékeztető információk rögzítésével kapcsolatban lásd a „Határidőnapló” című részt a 151. oldalon.

Az érintőképernyő használata

A rendszer főként a képernyőn lévő gombok megérintésével működtethető.

A képernyő sérülésének elkerülése érdekében ujjaival finoman érintse meg a képernyő gombjait. A képernyő gombjainak megérintésekor sípoló hang hallható. (A sípoló hang beállítására vonatkozóan lásd a 286. oldalt.)

Ne használjon semmit az ujján kívül a képernyő megérintésére.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a rendszer nem érzékeli valamelyik gomb megérintését, akkor vegye le az ujját a képernyőről, és érintse meg újra a gombot.
- Az érintőképernyő halványan megjelenő gombjait nem lehet használni.
- Az ujjlenyomatokat szemüveg tisztító kendővel távolítsa el. Ne használjon tisztítószert az érintőképernyő tisztításához.
- Ha a képernyő hideg, akkor előfordulhat, hogy a megjelenített kép sötétebb lesz, a mozgó alkatrészek pedig kis mértékben torzulhatnak.
- Rendkívül hideg körülmények között előfordulhat, hogy a térkép nem jelenik meg, és a bevitt adatok törölődnek. Emellett az érintőképernyő gombjainak megnyomása is nehezebb lehet a megszokottnál.
- Ha a képernyőt polárszűrős napszemüvegen keresztül nézi, akkor előfordulhat, hogy az sötétnek tűnik, és nehezen látható. Ilyen esetben nézze más szögből a kijelzőt, változtassa meg a képernyő beállításait a „Display” képernyőn, vagy vegye le a napszemüvegét.


Betűk és számok bevitele/ Adatok listázása

Amikor egy címet vagy nevet keres, vagy emlékeztetőt ír be, akkor a számokat és a betűket az érintőképernyő segítségével viheti be.

TÁJÉKOZTATÁS

A billentyűzet kiosztása megváltoztatható.
(Lásd a 289. oldalt.)


• Betűk beírása

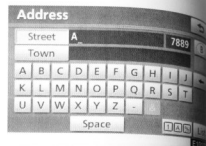

A billentyűk egyszerű megérintésével viheti be a betűket.

: Ennek a gombnak a megérintésével egy betűt törölhet ki. A gomb folyamatos működtetésével tovább törölheti a betűket.

Bizonyos betűbeviteli képernyőkön kis- és nagybetűk is beírhatók.

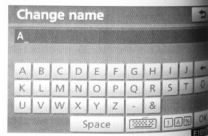

: Kisbetűs beírás.


: Nagybetűs beírás.

• Ékezetes betűk beírása

Csak latin (A-Z): Ékezetes betűk (pl. „Ä-ÿ”) bevíthatók.



1. Érintse meg a gombot.

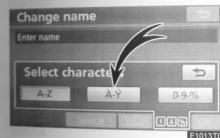


2. Érintse meg a gombot.

TÁJÉKOZTATÁS


Latin (A - Z), görög vagy cirill ábécét választhat a billentyűzethez. (Lásd „• A billentyűzet nyelvének kiválasztása” című részt a 34. oldalon.)

• Számok és szimbólumok beírása

Számokat és szimbólumokat viheti be.

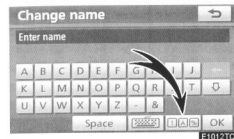

1. Érintse meg a gombot.

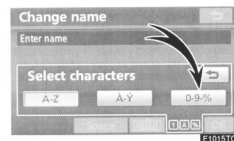

2. Érintse meg a gombot.




E1016TC

A szám- és szimbólumbillentyűk egyszerű megérintésével vigye be a számokat és a szimbólumokat.

: Ennek a gombnak a megérintésével egy betűt törölhet ki. A gomb nyomva tartásával egymás után, folyamatosan törölheti a betűket.

: Ennek a gombnak a megérintésével egyéb szimbólumokat jeleníthet meg

- A billentyűzet nyelvének kiválasztása
Latin (A - Z), görög vagy cirill

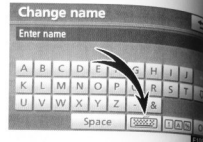

E1007TC

1. Érintse meg a gombot.



E1008TC

2. Érintse meg a kívánt nyelvet.

TÁJÉKOZTATÁS

A bevitt feltételek adatoktól függően előfordulhat, hogy nem lehet módosítani a billentyűzet nyelvét.




E1007TC

- „Latin” ábécé



E1008TC


- „Görög” ábécé

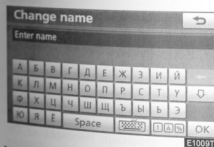

E1009TC

- „Cirill” ábécé

- A lista megjelenítése

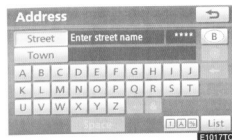

E1017TC

Cím vagy név kereséséhez érintse meg a „List” (lista) gombot. Megjelenik az adatbázisban talált, megfelelő tételek listája, még akkor is, ha a megadott név vagy cím nem volt teljes.

Ha a találatok száma négy vagy kevesebb, akkor a lista a „List” gomb megérintése nélkül is megjelenik.



E1018TC

TÁJÉKOZTATÁS

A megfelelő tételek száma a képernyő jobb oldalán látható. Ha a találatok száma több, mint 9999, akkor a rendszer „****”-ot jelez ki a képernyőn.

• A listázási képernyő kezelése

A lista megjelenésekor használja a megfelelő gombot annak görgetéséhez.



A következő vagy előző oldalra váltáshoz.

Érintse meg a vagy a gombot a megjelenített lista görgetéséhez.

Ez a képernyő megjelenített helyzetét mutatja.

Ha a jel látható a tétel nevétől jobbra, akkor a teljes név túl hosszú a megjelenítéshez. Érintse meg a gombot a név következő részéhez való görgetéshez.


Érintse meg a gombot a név elejére való mozgáshoz.

• Sorba rendezés

A megjelenített lista rendezési mód megváltoztatható.



1. Érintse meg a „Sort” (rendezés) gombot.

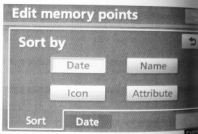

2. Válassza ki a kívánt rendezési elvet.

A rendezési feltételek a következők:

„Date” (dátum): Dátum szerinti rendezés.

„Icon” (ikon): Ikonok szerinti rendezés.

„Name” (név): Név szerinti rendezés.

„Attribute” (tulajdonság): Tulajdonság szerinti rendezés.

„Distance” (távolság): Rendezés az aktuális pillanatnyi helyzetétől mért távolság alapján.


„Category” (kategória): Kategória szerinti rendezés.

A képernyő beállítása


Beállíthatja a képernyő kontrasztját és fényerejét. Ki is kapcsolhatja a kijelzőt, és a képernyőt nappali vagy éjszakai üzemmódba állíthatja.

• A kontraszt és a fényerő beállítása

A környezet fényviszonyainak megfelelően beállíthatja a képernyő fényerejét és kontrasztját. Ki is kapcsolhatja a kijelzőt.

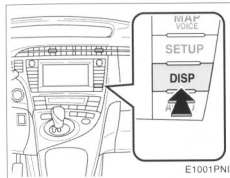

1. Nyomja meg a „DEST” (úti cél) gombot.

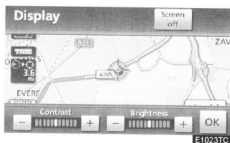

2. A kontraszt és a fényerő beállításához érintse meg a kívánt gombot.

„Contrast” (kontraszt) „+”: Erősíti a kijelző kontrasztját.

„Contrast” (kontraszt) „-”: Gyengíti a kijelző kontrasztját.

„Brightness” (fényerő) „+”: Világosabbra állítja a kijelzőt.

„Brightness” (fényerő) „-”: Sötétebbre állítja a kijelzőt.

3. A kijelző beállításának befejeztével érintse meg az „OK” gombot.


Ha megérinti a „Screen off” (kijelző kikapcsolása) gombot, akkor a kijelző kikapcsol. A kijelző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a „DISP” (kijelző) gombot újból, vagy nyomja meg a „NAVI” (navigáció) vagy egy másik képernyő üzemmód gombot.

TÁJÉKOZTATÁS

Ha nem érinti meg 20 másodpercen belül a „Display” (kijelző) képernyő valamely gombját, akkor az előző képernyő jelenik meg.

- Váltás a nappali és az éjszakai üzemmód között

A fényzorókapcsoló állásától függően a kijelző nappali vagy éjszakai üzemmódba kapcsol.

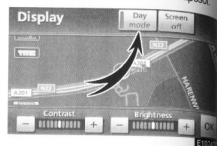


Ha még a fényzoró bekapcsolt helyzetben is szeretné nappali üzemmódba állítani a képernyőt, érintse meg a „Day mode” (nappali üzemmód) gombot a fényerősség és kontraszt beállítására szolgáló képernyőn.

Ha a kijelző nappali üzemmódban van a fényzoró felkapcsolt állapotában, akkor a rendszer megjegyzi ezt a beállítást, még akkor is, ha leállítja a hibrid rendszert.


Ha a csökkentett fényerőt a műszerfal-világítás fényerő-szabályozókapcsolóval kapcsolja ki, a kijelző nem vált éjszakai üzemmódba, akkor sem, ha a fényzorókapcsolót bekapcsolja (felszereltségtől függően).

Súgó funkció

Megtekintheti a „Navigation menu” (navigációs menü), a „Destination” (úti cél), és a „Navigation settings” (navigációs beállítások) képernyő funkcióinak magyarázatát.

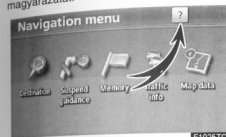

Érintse meg a ? gombot.

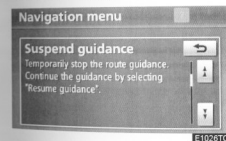

↑ : Az előző oldal megtekintése.


↓ : A következő oldal megtekintése.

↩ : Visszatérés az előző képernyőhöz.

Térkép kezelése — — A pillanatnyi helyzet megjelenítése

A navigációs rendszer indításakor először a pillanatnyi helyzet jelenik meg.

A képernyőn a jármű pillanatnyi helyzete és a szűkebb környezet térképe jelenik meg.

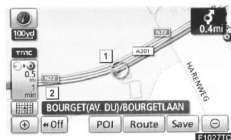

A jármű pillanatnyi helyzetének jele (1) a térkép közepén vagy közepén alul jelenik meg.

A térkép léptékétől függően egy utancév jelenik meg a képernyő alján (2).

A „MAP/VOICE” (térkép/hang) gomb megnyomásával bármikor, bármely képernyőről visszatérhet ehhez a térképhez.

Menet közben a jármű pillanatnyi helyzetének a jele egy helyben áll a képernyőn, és a térkép mozog.


A pillanatnyi helyzet beállítását automatikusan megtörténik, amint a jármű veszi a GPS (Globális Helymeghatározó Rendszer) jeleit. Ha a pillanatnyi helyzet nem helyes, akkor a rendszer automatikusan pontosítja azt, amint a jármű veszi a GPS jeleit.

TÁJÉKOZTATÁS

- Az akkumulátor kábelének lekötése után, vagy új jármű esetén lehetséges, hogy a pillanatnyi helyzet nem helyes. Amint a rendszer veszi a GPS jeleit, megjelenik a pontos pillanatnyi helyzet.
- A helyzet kézi beállításával kapcsolatban lásd a 299. oldalt.

— A képernyő görgetése (egyérintéses görgetés)

Ha megérint egy pontot a térképen, akkor az a képernyő közepére kerül, és a kurzor jel erre mutat (1).

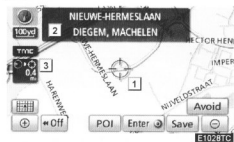

Használja a görgetés funkciót a kívánt pont képernyő közepére való mozgatásához, ha a jármű pillanatnyi helyzetétől eltérő térképrészletet szeretne megnézni.

Ha az újrat folyamatosan rajta tartja a képernyőn, akkor a térkép addig gördül abba az irányba, amíg el nem veszi az újrat.

A térkép léptékétől függően, megjelenik a megérintett ponthoz tartozó utcánév, városnév stb. (2). A pillanatnyi helyzet és a közötti távolság is megjelenik (3).

A képernyő görgetése után a térkép középpontjában a választott hely marad, amíg be nem kapcsol egy másik funkciót. A jármű pillanatnyi helyzetének jele a tényleges útnak megfelelően elmozdul, így lehetséges, hogy kimegy a képernyőről. A „MAP/VOICE” gomb megnyomásakor a jármű pillanatnyi helyzetének jele visszatér a képernyő közepére, és a térkép úgy mozog, ahogy a kijelölt úton halad.

TÁJÉKOZTATÁS

Az egyérintéses görgetési funkció használata esetén a jármű pillanatnyi helyzetének jele eltűnhet a képernyőről. Mozgassa a térképet ismét az egyérintéses módszerrel, vagy nyomja meg a „MAP/VOICE” gombot a gépkocsi pillanatnyi helyzetét mutató térkép megjelenítéséhez.

• A kurzor helyzetének beállítása célként

Beállíthatja a térkép egy adott pontját célként az egyérintéses görgetési funkció segítségével.



Érintse meg az „Enter” gombot.

A képernyő megváltozik, és a kiválasztott cél térképen lévő helyét jeleníti meg „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választóképernyővel. (Lásd az útvonalvezetés indítása” című részt a 111. oldalon.)

• A kurzor helyzetének rögzítése megjegyzett helyként

A megjegyzendő hely rögzítése lehetővé teszi egy adott pont könnyű elérését.



Érintse meg a „Save” (mentés) gombot.


Ha megérinti a „Save” (mentés) gombot, akkor néhány másodpercre a következő képernyő jelenik meg, majd visszaáll a térkép képernyő.



A rögzített pontot a # jel mutatja a térképen.


Az ikon, név stb. megváltoztatásához lásd a „— Megjegyzett helyek szerkesztése” című részt a 111. oldalon.

Legfeljebb 106 megjegyzett helyet lehet rögzíteni. Ha többet próbál meg rögzíteni, akkor egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg.

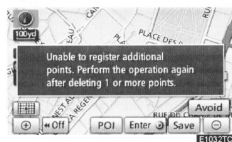


- A kurzor által jelzett terület rögzítése elkerülendő területként.

Beállíthatja a térkép egy adott helyét elkerülendő területként az egyérintéses görgetési funkció segítségével.

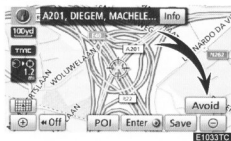

1. Érintse meg az „Avoid” (elkerül) gombot.

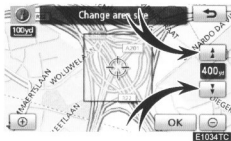

2. Érintse meg a vagy a gombot az elkerülendő terület méretének megváltoztatásához.
3. Érintse meg az „OK” gombot.

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha egy elkerülendő területen belül a célt ad meg, vagy az útvonalat nem lehet megtervezni az elkerülendő terület kihagyásával, akkor előfordulhat, hogy olyan útvenet jelenik meg, amely átvezet az elkerülendő területen.
- Legfeljebb 10 helyet lehet elkerülendő területként rögzíteni. Ha már rögzített 10 helyet, akkor az alábbi üzenet jelenik meg: „Unable to register additional points. Perform the operation again after deleting unnecessary points.”. (Nem lehet további pontokat rögzíteni. Ismételve meg a műveletet a felesleges pontok törlése után.)


- A kurzor által mutatott ikonhoz tartozó információk megtekintése




A kurzort egy adott ikonra állítva megjelenítheti az ahhoz tartozó információkat.

ÉRDEKES HELLYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Amikor a kurzort egy POI (Place Of Interest – érdekes hely) ikonra állítja, akkor annak neve és az „Info.” (információ) gomb jelenik meg a képernyő tetején.

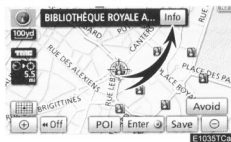

- Érintse meg az „Info” (információ) gombot.

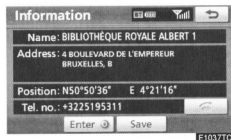

Olyan információk jelennek meg, mint név, cím, hely vagy telefonszám.

Ha az „Enter” gombot megérinti, azzal a kurzor helyét állítja be úti célként.

Ha már van beállított úti cél, akkor megjelenik az „Add to” (hozzáadás) és a „Replace” (csere) gomb.

„Add to” (hozzáadás): Úti cél hozzáadása.

„Replace” (csere): A beállított úti célok törlése és új úti cél beállítása.

Ennek az érdekes helynek megjegyzett helyként való rögzítéséhez érintse meg a „Save” (mentés) gombot. (Lásd a „— Megjegyzendő helyek rögzítése” című részt a 110. oldalon.)

Ha megérinti a  gombot, felhívhatja a rögzített telefonszámot. (A kihangosító rendszer visszajelzővel kapcsolatosan lásd a 129. oldalt.)

TÁJÉKOZTATÁS


A kívánt érdekes hely megjeleníthető a térkép képernyőn. (Lásd az „Erdekes hely ikonok kijelzése” című részt a 104. oldalon.)

MEGJEGYZETT HELYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Amikor a kurzor egy megjegyzett hely ikonjára áll, akkor annak neve és az „Info” (információ) gomb jelenik meg a képernyő tetején.



Érintse meg az „Info” (információ) gombot.

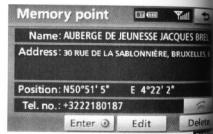

Olyan információk jelennek meg, mint név, cím, hely vagy telefonszám.

Ha az „Enter” (bevitel) gombot megérinti, azzal a kurzor helyét állítja be úti célként.


Ha már van beállított úti cél, akkor megjelenik az „Add to” (hozzáadás) és a „Replace” (csere) gomb.

„Add to” (hozzáadás): Úti cél hozzáadása.

„Replace” (csere): A beállított úti célok törlése és új úti cél beállítása.

A megjegyzett hely szerkesztéséhez érintse meg az „Edit” (szerkesztés) gombot. (Lásd a „— Megjegyzendő helyek szerkesztése” című részt a 111. oldalon.)

Egy adott megjegyzett hely törléséhez érintse meg a „Delete” (törlés) gombot.

Ha megérinti a  gombot, felhívhatja a rögzített telefonszámot. (A kihangosító rendszer visszajelzővel kapcsolatosan lásd a 129. oldalt.)

ÚTI CÉLOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Amikor a kurzor egy úti cél ikonjára állítja, akkor annak neve és az „Info” (információ) gomb jelenik meg a képernyő tetején.




Érintse meg az „Info” (információ) gombot.




Olyan információk jelennek meg, mint név, cím, hely vagy telefonszám.

Egy adott úti cél törléséhez érintse meg a „Delete” (törlés) gombot.


Ha megérinti a  gombot, felhívhatja a rögzített telefonszámot. (A kihangosító rendszer visszajelzővel kapcsolatosan lásd a 129. oldalt.)

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Ha közlekedési adó vétele közben a kurzor közlekedési információs ikonra mutat, megjelenik a közlekedési információ és az „Info” (információ) gomb.

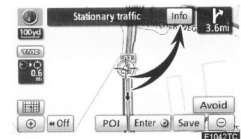


Érintse meg az „Info” (információ) gombot.

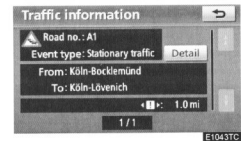

A közlekedési információ megjelenik a képernyőn.

Érintse meg a „Detail” (részletek) gombot a közlekedési eseményre vonatkozó részletes információk megjelenítéséhez.

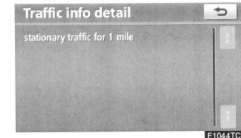


— Térképbeállítások közötti váltás

Bármelyik térképbeállítást kiválaszthatja.



1. Érintse meg ezt a gombot a következő képernyő megjelenítéséhez.

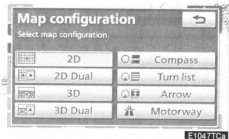

2. A kívánt térképbeállítás kiválasztásához érintse meg a következő gombok egyikét.

A körülményektől függően, térképbeállítási gombok nem minden esetben.

2D :

A 2D-s, egytérképes megjelenítéséhez. (Lásd a 47. oldalt.)

2D Dual :

A 2D-s, kéttérképes megjelenítéséhez. (Lásd a 48. oldalt.)

3D :

A 3D-s, egytérképes megjelenítéséhez. (Lásd a 47. oldalt.)

3D Dual :

A 3D-s, kéttérképes megjelenítéséhez. (Lásd a 48. oldalt.)

Compass :

Az irányítást megjelenítéséhez. (Lásd a 49. oldalt.)

Turn list :

Az irányváltást megjelenítéséhez. (Lásd a 92. oldalt.)

Arrow :

A nyíl képernyő megjelenítéséhez. (Lásd a 92. oldalt.)

Intersection :

A kereszteződésben autópályán útbaigazító megjelenítéséhez. (Lásd a 91. oldalt.)

Motorway :

Az autópálya-információ megjelenítéséhez. (Lásd a 91. oldalt.)

• Térkép-elrendezések 2D-S, EGYTÉRKÉPES KÉPERNYŐ


Ez egy szokványos térkép. Ez egy másik térképről a gomb megérintésével válthat 2D-s, egytérképes képernyőre.



A képernyőn egyetlen 2D-s térkép jelenik meg.

3D-S, EGYTÉRKÉPES KÉPERNYŐ

Egy másik térképről a gomb megérintésével válthat 3D-s, egytérképes képernyőre.

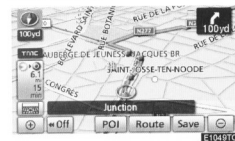


A képernyőn egyetlen 3D-s térkép jelenik meg.

TÁJÉKOZTATÁS

A térkép tájolása nem módosítható 3D-s térkép módban.

2D-S, KETTŐSZTOTT TÉRKÉP

A térkép megjeleníthető kettősztvá is.

Egy másik térképről a  2D Dual gomb megérintésével válthat kéttérképes képernyőre.




A képernyőn 2D-s, kettősztott térkép jelenik meg. A bal oldali térkép a főterkép.

3D-S KETTŐSZTOTT TÉRKÉP

A térkép megjeleníthető kettősztvá is.

Egy másik térképről a  3D Dual gomb megérintésével válthat kéttérképes képernyőre.

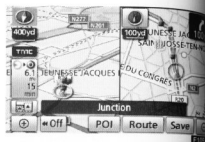

A képernyőn 3D-s, kettősztott térkép jelenik meg. A bal oldali térkép a főterkép.


TÁJÉKOZTATÁS

A bal oldali képernyőn a térkép tájolása nem módosítható.

A jobb oldali kép inicializálása 2D-s formában történik. (Lásd „A JOBB OLDALI TÉRKÉP SZERKESZTÉSE” című részt a 49. oldalon.)

A JOBB OLDALI TÉRKÉP SZERKESZTÉSE

Kéttérképes képernyőn a jobb oldali térképet annak bármely pontját megérintve módosíthatja.

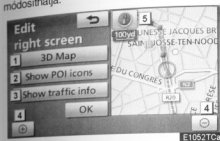

Ez a képernyő az alábbi funkciókra képes:


- 1 Váltás a 3D-s térképre
- 2 Érdekes hely ikonok megjelenítése
- 3 Közlekedési információk megjelenítése. (Lásd a 85. oldalt.)
- 4 A térkép léptékének megváltoztatása
- 5 A térkép tájolásának módosítása (csak 2D-s térkép üzemmódban)


Érintse meg az „OK” gombot, ha befejezte a beállítást.

A képernyő visszatér kéttérképes üzemmódba.

IRÁNYTŰ ÜZEMMÓD

A gépkocsi pillanatnyi helyzetét térkép helyett egy iránytű jelöli.

Egy másik térképről a  Compass gomb megérintésével válthat az iránytű üzemmódu képernyőre.

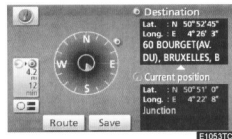

Az úti állal és a pillanatnyi helyzettel kapcsolatos információ, valamint az iránytű jelenik meg a képernyőn.

Az irányjelzés az úti cél felé mutat. Menet közben figyelje a hosszúsági és szélességi adatokat, illetve az iránytűt, hogy ellenőrizze, járműve az úti cél felé halad-e.

TÁJÉKOZTATÁS

Ha a jármű elhagyja a lefedett területet, akkor az útbaigazító képernyőt felváltja az iránytű üzemmódu képernyő.

— A térkép léptéke



Érintse meg a vagy a gombot a térkép léptékének változtatásához. A képernyő alján látható léptékmutató és a kijelző mutatja a lépték menüt. A lépték mértéke 50 m - 500 km (50 yard - 300 mérföld).

Érintse meg a vagy a gombot, amíg a léptékmutató megfelelő nem lesz. A gombot továbbra is nyomva tartva a léptékmutató finoman változik.

A megjelenített térkép léptékét közvetlenül a léptékmutató megérintésével is meg lehet változtatni.

Ha megjelenik a gomb, akkor annak megérintésével beállíthatja a megjelenített térkép léptékét a következő úti célig tartó teljes útvonal megmutatásához.

A térkép léptéke az észak fent vagy előre fent jelzés alatt, a képernyő bal felső részén jelenik meg.

TÁJÉKOZTATÁS

Ha a térkép léptéke a maximális 500 km (300 mérföld), akkor nem jelenik meg a gomb. Ha a térkép léptéke a minimális 50 m (50 yard), akkor nem jelenik meg a gomb.

— A térkép tájolása

A tájolásnak a képernyő bal felső sarkán látható jelét megérintve állíthatja be. A térkép felső része az északi iránynak megfelelő menetiránynak felel meg.

Érintse meg a vagy a gombot.



► Észak fent



► Előre fent

◀ Észak fent szimbólum

A jármű mozgásától függetlenül a térkép mindig az északi irány van felfelé.

◀ Előre fent szimbólum

A térképen mindig a haladási irány van felfelé. Egy piros nyíl jelöli az északi irányt.

TÁJÉKOZTATÁS


3D módban a térkép mindig előre fent tájolású.

— Térképkonok

Ikron	Leírás
	1 millió lakosú > város
	500 000–1 millió lakosú város
	200 000–500 000 lakosú város
	100 000–200 000 lakosú város
	20 000–100 000 lakosú város
	10 000–20 000 lakosú város
	10 000 lakosú < város
	Park/Emlékmű
	Golfpálya
	Repülőtér
	Kórház/Rendelőintézet
	Bevásárlóközpont
	Egyetem/Főiskola
	Katonai létesítmény

Hangvezérlésű rendszer —

A hangvezérlésű rendszer lehetővé teszi a navigációs rendszer, az audiorendszer és a kihangosító rendszer parancsszavakkal történő működtetését.

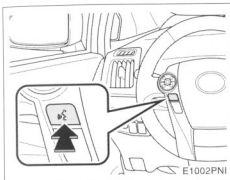


1. Nyomja meg a beszéd gombot.

A sipoló hang után megjelenik a „Voice menu” (hangvezérlés menü) képernyő.

TÁJÉKOZTATÁS

A hangvezérlésű rendszer hangutasításai kikapcsolhatók a beszéd gomb segítségével.

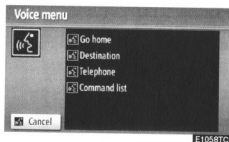

E1058TC

2. A szipoló hang után mondja ki a képernyőn látható utasítások közül a megfelelőt.

A hangutasítások  szimbólummal vannak megjelölve. Az utasításokat a képernyőn látható formában mondja ki.

Ha ellenőrizni szeretné a parancsok listáját, akkor mondja azt, hogy „**Command list**” (parancsok listája) a parancsok listája képernyő megjelenítéséhez. (Lásd a „ — Parancsok listája” című részt az 55. oldalon.)



3. A hangutasításokat követve mondja ki a képernyőn látható parancsot.


Ha a kívánt utasítás nem látható, vagy nincs választási lehetőség, mondja ki, hogy „**back**” (visszatérés), vagy érintse meg a „**back**” (visszatérés) gombot az aktuális képernyőre való visszalépéshez.

A hangutasítások felismerésének kikapcsolásához mondja ki, hogy „**Cancel**” (megszakítás), érintse meg a „**Cancel**” (megszakítás) gombot vagy nyomja meg tartva lenyomva a beszéd gombot.


Ha a navigációs rendszer nem válaszol, vagy megerősítő képernyő nem jelenik meg, akkor nyomja meg újra a beszéd gombot, és próbálja újra.

Ha a rendszer 6 másodpercen belül nem válaszol a hangutasításra, a következő hang a: „Pardon?” (tessék?) (a képernyőn a „Command not recognized.” (a parancs nem ismeretlen felirat jelenik meg), és újból kezdődik a hangutasítás vétele.

Ha a rendszer egymás után kétszer nem válaszol a hangutasításra, a következő hang a: „Voice recognition mode has been cancelled” (a képernyőn a hangfelismerés felfüggesztve) (a képernyőn a „Voice recognition cancelled” (a hangfelismerés felfüggesztve) felirat jelenik meg), és a hangutasítások felismerését a rendszer kikapcsolja.

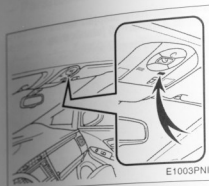

► Mikrofon („A” típus)

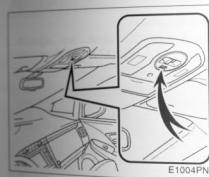

► Mikrofon („B” típus)

Nem kell közvetlenül a mikrofonba beszélni a parancs kiadásakor.

TÁJÉKOZTATÁS

- Az utasítás kimondása előtt várjon a jóváhagyást jelző sípszóra.
- A hangutasítások nem ismerhetők fel a következő esetekben:
 - Túl gyorsan mondja
 - Túl halkan vagy hangosan mondja
 - Az ablakok vagy a napfénytető nyitva van
 - Az utasok beszélgetnek az utasítások elhangzása közben


- Példa a hangutasításra: Az otthonához vezető útvonal keresése.

1. Nyomja meg a beszéd gombot.

2. Mondja azt, hogy „Go home” (haza).

Ha otthonának címe nincsen rögzítve, a hangvezérlő rendszer a következőt mondja: „Home is not registered. Do you want to set home now?” (Otthona nincsen rögzítve. Beállítja most?), és kézzel beviheti otthoni címét.

Ha a rendszer felismeri a hangutasítást, az otthona körüli terület jelenik meg a képernyőn.

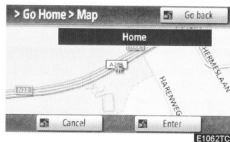

E1062TC

3. Érintse meg az „Enter” gombot vagy mondja azt, hogy „Enter” (bevitel), és a rendszer elkezd keresni az otthonához vezető útvonalat.

A „Voice menu” (hangvezérlés menü) képernyőhöz való visszatéréshez mondja ki, hogy „Go back” (vissza) vagy érintse meg a „Go back” (vissza) gombot.

A hangutasítások felismerésének kikapcsolásához mondja ki, hogy „Cancel” (megszakítás), érintse meg a „Cancel” (megszakítás) gombot vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a beszéd gombot.

Ha érdekes hely alapján keres, akkor ez a képernyő jelenik meg.



Ha megérinti a „Next” (következő) gombot vagy kimondja, hogy „Next” (következő), az adott kategórián belül másik érdekes helyet kereshet ki.

TÁJÉKOZTATÁS


A következő esetekben a rendszer nem ismeri fel megfelelő hangutasítást, és előfordulhat, hogy nem használhatja a hangutasításokat.

- A parancs nem megfelelő vagy nem tisztá.
- Egyes szavak, akcentusok vagy beszédmodok felismerését nehezíthetik a rendszer számára.
- Zaj, pl. szélzaj hallatszik stb.

— Parancsok listája


A „Voice menu” (hangvezérlés menü) képernyőn a „Go home” (haza), a „Destination” (cél), a „Telephone” (telefon) és a „Command list” (parancsok listája) menüpontok jeleníthetők meg.

1. Nyomja meg a beszéd gombot.

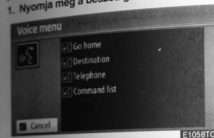

E1060TC

2. Mondja azt, hogy „Command list” (parancsok listája).

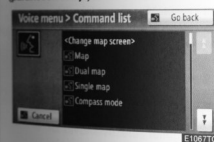

E1067TC

3. Mondja ki a kívánt utasítást a képernyőről. Az utasítások megerősítéséhez a képernyőn érintse meg a „Go back” gombot vagy a „Go back” gombot a parancslista görgetéséhez.


TÁJÉKOZTATÁS

Ha a „Voice menu” (hangvezérlés menü) képernyő látható, a hangfelismerés parancsainak listájából minden parancs felismerhető.

- Példa a hangutasításra: Váltás 2D-s, kettősosztott üzemmódra

1. Nyomja meg a beszéd gombot.

2. Mondja azt, hogy „Command list” (parancsok listája).

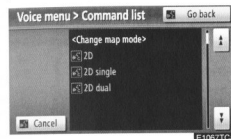

E1067TCa

3. Mondja azt, hogy „2D dual” (2D-s, kettősosztott).

Az utasítások megerősítéséhez a képernyőn érintse meg a „Go back” gombot vagy a „Go back” gombot a parancslista görgetéséhez.

A „Go back” gomb megérintésekor a beszéd gombot újra meg kell nyomnia, majd mondja ki a parancsot.




E1050TC

A képernyőn 2D-s, kettősosztott térkép jelenik meg.

- Példa a hangutasításra: A térkép léptékének megváltoztatása

1. Nyomja meg a beszéd gombot.
2. Mondja azt, hogy „Command list” (parancsok listája).

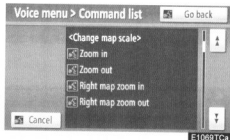


3. Mondja azt, hogy „Zoom in” (közelítés) vagy „Zoom out” (távolítás).

Az utasítások megerősítéséhez a képernyőn

érintse meg a vagy a gombot a parancslista görgetéséhez.

A vagy a gomb megérintésekor a beszéd gombot újra meg kell nyomnia, majd mondja ki a parancsot.

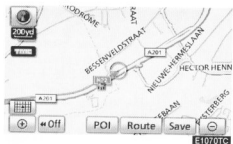

Módosult a térkép léptéke.

2. FEJEZET

ÚTI CÉL KERESÉSE


• Gyors áttekintés („Destination” (úti cél) képernyő)	58
• Úti cél keresése	59
A keresési terület kiválasztása	60
Úti cél keresése otthon alapján	62
Úti cél keresés gyors eléréssel	63
Úti cél keresése „Address” (cim) alapján	63
Úti cél keresése „POI” (érdekes hely) alapján	67
Úti cél keresése „POI” near cursor” (közeli érdekes hely) alapján ..	71
Úti cél keresése „Map” (térkép) alapján	75
Úti cél keresése „Memory” (helymemória) alapján	76
Úti cél keresése „Previous” (előző) alapján	76
Úti cél keresése „Intersection” (kereszteződés) alapján	77
Úti cél keresése „Motorway ent./exit” (autópálya-felhajtó/lehajtó) alapján	78
Úti cél keresése „Coordinates” (koordináták) alapján	79
Úti cél keresése „Telephone no.” (telefonszám) alapján	80
Úti cél keresése „UK Postal code” (egyesült királyságbeli irányítószám) alapján	80
• Az útvonalvezetés indítása	81
• Az útvonalvezetés felfüggesztése és újraindítása	84
• Közlekedési információk	85

Az Európán kívül értékesített járműveknél menet közben egyes funkciók nem használhatók.

*: Érdekes hely

Gyors áttekintés („Destination” (úti cél) képernyő)

A „Destination” (úti cél) képernyő lehetővé teszi az úti cél keresését. A „Destination” (úti cél) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot és érintse meg a „Destination” (úti cél) képernyőt.

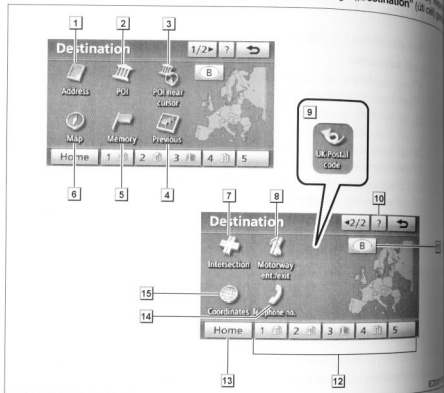

1 „Address” (cím)

Az utcanevet és a házszámot a képernyőn megjelenő billentyűk segítségével viheti be

2 „POI” (érdekes hely)

Válassza ki a rendszerben tárolt, számos POI (érdekes hely) egyikét.

3 „POI near cursor” (közelí érdekes hely)

Kiválaszthatja az úti célt a keresési pont és a POI (érdekes hely) kategória megadásával

.....71

4 „Previous” (előző)

Kiválaszthatja úti célként az előző 100 beírt úti cél bármelyikét, vagy az előző indulási helyet

5 „Memory” (helymemória)

Kiválaszthat egyet a „Memory” (megjegyzett helyek) közül. (A megjegyzett helyek rögzítéséhez lásd a „Megjegyzett helyek rögzítése” című részt a 110. oldalon.)

6 „Map” (térkép)

Úti célt választhat a megjelenített térkép egyszerű megérintésével

7 „Intersection” (kereszteződés)

Megadhatja két, egymást keresztező utca nevét. Ezt a lehetőséget csak akkor érdemes választani, ha nem ismeri a pontos címet

8 „Motorway ent./exit” (autópálya-felhajtó-lehajtó)

Megadhatja az autópálya adott felhajtójának vagy lehajtójának nevét

9 „UK Postal code” (egyesült királyságbeli irányítószám)

Az Egyesült Királyságon belül az úti célt irányítószám alapján is keresheti

.....77

.....78

.....80

.....39

.....60

.....63

.....62

.....60

.....62

.....60

.....62

.....60

.....60


.....60

.....60


.....60

.....60


Úti cél keresése —

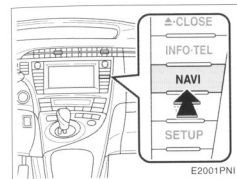

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.

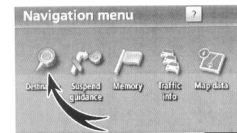

2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot.

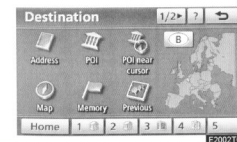

Úti céljának kikereséséhez 12 („UK” (Egyesült Királyság) kiválasztása esetén 13) különböző mód áll rendelkezésére. (Lásd a 62 – 80. oldalon.)

TÁJÉKOZTATÁS

Úti cél keresése közben lehetséges, hogy az érintőképernyő gombjainak működése lelassul.

— A keresési terület kiválasztása

A KERESÉSI TERÜLET KIVÁLASZTÁSA AZ ÚTI CÉL KÉPERNYŐN

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.



3. Európa 34 országra osztott térképének megjelenítéséhez érintse meg a keresési terület gombját a „Destination” (cél) képernyőn. (A térképadatbázis kapcsolatos információkat és frissítéseket illetően lásd a „Térképadatbázis-információk és -frissítések” című részt a 360. oldalon.)




4. Érintse meg az országot jelölő gombot a keresési terület kiválasztásához.
5. Érintse meg az „OK” gombot a „Destination” (cél) képernyőn.

A KERESÉSI TERÜLET KIVÁLASZTÁSA A BEVITELI KÉPERNYŐN

Más területen lévő úti cél beállításához válassza meg a keresési területet „Address” (cim), „POI” (érdekes hely), „Address” ent./exit” (autópálya-felhajtó/kihajtó), „Intersection” (keresztút) vagy „Telephone no.” (telefonszám) megadásával.



1. Európa 34 országra osztott térképének megjelenítéséhez érintse meg a keresési terület gombját a beviteli képernyőn. (A térképadatbázis kapcsolatos információkat és frissítéseket illetően lásd a „Térképadatbázis-információk és -frissítések” című részt a 360. oldalon.)

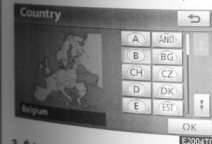

2. Érintse meg az országot jelölő gombot a keresési terület kiválasztásához.
3. Érintse meg az „OK” gombot, és visszatér az előző képernyő.

Gomb	Országok
„A”	Ausztria* ¹
„AND”	Andorra
„B”	Belgium
„BG”	Bulgária
„CH”	Svájc* ¹
„CZ”	Cseh Köztársaság
„D”	Németország
„DK”	Dánia
„E”	Spanyolország* ²
„EST”	Észtország
„F”	Franciaország* ³
„FIN”	Finnország
„FL”	Liechtenstein
„GR”	Görögország
„H”	Magyarország
„HR”	Horvátország
„I”	Olaszország* ⁴
„IRL”	Írország
„L”	Luxemburg
„LT”	Litvánia
„LV”	Lettország
„MC”	Monaco
„N”	Norvégia
„NL”	Hollandia
„P”	Portugália
„PL”	Lengyelország
„RO”	Románia
„RSM”	San Marino
„RU”	Oroszország
„S”	Svédország

— Úti cél keresése otthon alapján

Gomb	Országok
„SK”	Szlovákia
„SLO”	Szlovénia
„UK”	Egyesült Királyság
„V”	Vatikan

- *1: tartalmazza Liechtenstein területét
 *2: tartalmazza Andorra területét
 *3: tartalmazza Andorra és Monaco területét
 *4: tartalmazza San Marino és a Vatikán területét

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.



3. Érintse meg a „Home” (otthon) gombot. A képernyő megváltozik, és otthona helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választóképernyővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

Ha otthona nem lett rögzítve, a képernyőn üzenet jelenik meg, és automatikusan megjelenik a beállítások képernyője.

Ennek a funkciónak a használatához az egyes megjegyzett helyek „Quick access” (gyors elérés) beállítása szükséges. (A „Quick access” (gyors elérés) rögzítésével kapcsolatosan lásd a 14. oldalt.)

— Úti cél keresés gyors eléréssel

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.



3. Érintse meg az egyik gyors elérés gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.

A képernyő megváltozik, és a gyors eléréshez tartozó pont térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választóképernyővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)


Ha a gyors eléréshez tartozó pont nem lett rögzítve, a képernyőn üzenet jelenik meg, és automatikusan megjelenik a beállítások képernyője.

Ennek a funkciónak a használatához az egyes megjegyzett helyek „Quick access” (gyors elérés) beállítása szükséges. (A „Quick access” (gyors elérés) rögzítésével kapcsolatosan lásd a 16. oldalt.)

— Úti cél keresése „Address” (cím) alapján

Kétféleképpen kereshet úti célt cím alapján.

- Utcanév bevitelle
 - Keresendő város kiválasztása
1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
 2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
 3. Érintse meg az „Address” (cím) gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.

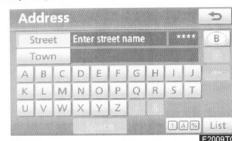

TÁJÉKOZTATÁS

A billentyűzet nyelve automatikusan módosul a keresési területnek megfelelően. (Lásd a „Keresési terület kiválasztása” című részt a 60. oldalon.)

• Utcanév bevitelle

1. Vigye be az utca nevét, és érintse meg a „List” gombot.

2. Érintse meg a kívánt utcanév gombját.

A képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

Ha ugyanaz az utca több városban is létezik, akkor a képernyő a városok listájára vált.

3. Válassza ki vagy adja meg a várost.

„Enter name” (név bevitelle): elemek szűkítése a város bevitelével.

4. Vigye be a házszámot.

Kiválaszthatja a képernyőn megjelenő házszámok listájának egy szakaszát.

- Érintse meg a „Town” (város) gombot.

A város alapján történő keresés a következők szerint lehetséges.

1. A város nevének bevitelle
2. Választás az 5 legközelebbi város közül
3. Irányítósám bevitelle
4. Választás a legutóbbi 5 város közül

TÁJÉKOZTATÁS

A városbeállítás feloldásához érintse meg az „Any town” (bármely város) gombot.

A VÁROSNEV BEVITELLE

1. Érintse meg a „Town name” (város neve) gombot.

2. Vigye be a város nevét.

3. Érintse meg a megjelenő listán a kívánt városnév gombját.

☺: A kiválasztott úti cél és a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómező megjelenítése. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

Az adott képernyő átvált az utcanév bevitelére szolgáló képernyőre. Az utcanév bevitelle után lehetséges, hogy a képernyő átvált a házszám bevitelére vagy egy utcátérképre.

VÁLASZTÁS A LEGKÖZELEBBI 5 VÁROS KÖZÜL

1. Érintse meg a „Nearest 5 towns” (legközelebbi 5 város) gombot.




2. Érintse meg a megjelenő listán a kívánt városnév gombját.


Az adott képernyő átvált az utcánév bevitelére szolgáló képernyőre. Az utcánév bevitel után lehetséges, hogy a képernyő átvált a házszám bevitelére vagy egy utcátérképre.

IRÁNYÍTÓSZÁM BEVITELE

1. Érintse meg a „Postal (irányítószám) gombot.

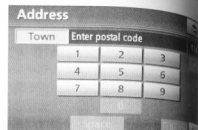

2. Vigye be az irányítószámot.

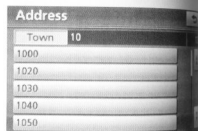

3. Érintse meg a megjelenő listán a kívánt irányítószám gombját.

Az adott képernyő átvált az utcánév bevitelére szolgáló képernyőre. Az utcánév bevitel után lehetséges, hogy a képernyő átvált a házszám bevitelére vagy egy utcátérképre.

A LEGTÖBBI ÖT VÁROS EGYIKÉNEK KIVÁLASZTÁSA




Érintse meg a kívánt városnév gombját.

Ha még nem használta a navigációs rendszert, akkor egy város sem jelenik meg a képernyőn.

Az adott képernyő átvált az utcánév bevitelére szolgáló képernyőre. Az utcánév bevitel után lehetséges, hogy a képernyő átvált a házszám bevitelére vagy egy utcátérképre.

— Úti cél keresése „POI” (érdekes hely) alapján


1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
3. Érintse meg a „POI” (érdekes hely) gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.

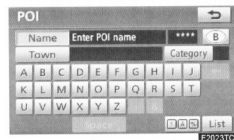

4. Vigye be az érdekes hely nevét.

TÁJÉKOZTATÁS


A billentyűzet nyelve automatikusan módosul a keresési területnek megfelelően. (Lásd a „— Keresési terület kiválasztása” című részt a 60. oldalon.)

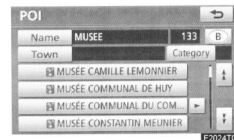

5. Érintse meg a kívánt úti cél gombját.

A képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

Ha több helyen is megtalálható a megadott nevű érdekes hely, akkor azok listája jelenik meg a képernyőn.

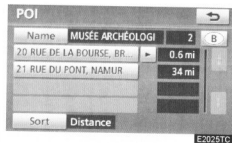


Érintse meg a kívánt úti cél gombját.

Ha ugyanaz a név több városban is létezik, akkor a keresés könnyebben végrehajtható a „Town” (város) és a „Category” (kategória) használatával. (Lásd a „● Keresendő város kiválasztása” című részt a 68. oldalon és a „● Választás a kategóriák közül” című részt a 71. oldalon.)

TÁJÉKOZTATÁS

A kívánt érdekes hely megjeleníthető a térkép képernyőn. (Lásd az „Erdekes hely ikonok kijelzése” című részt a 104. oldalon.)

● Keresendő város kiválasztása

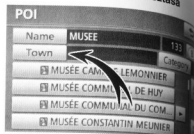

Érintse meg a „Town” (város) gombot.



A város alapján történő keresés következők szerint lehetséges.


1. A város nevének beville
2. Választás az 5 legközelebbi város közül
3. Irányítószám beville
4. Választás a legutóbbi 5 város közül

TÁJÉKOZTATÁS

A városbeállítás feloldásához érintse meg az „Any town” (bármely város) gombot.

A VÁROSNEV BEVILLE

1. Érintse meg a „Town name” (város neve) gombot.

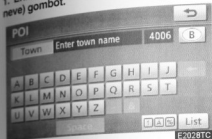

2. Vigye be a város nevét.



3. Érintse meg a megjelenő listán a kívánt városnév gombját.

A LEGKÖZELEBBI 5 VÁROS EGYIKÉNEK KIVÁLASZTÁSA


1. Érintse meg a „Nearest 5 towns” (legközelebbi 5 város) gombot.




2. Érintse meg a kívánt városnév gombját.

IRÁNYÍTÓSZÁM BEVITELE

1. Érintse meg a „Postal code” (irányítószám) gombot.

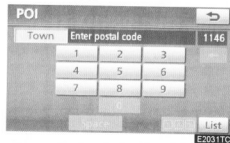


2. Vigye be az irányítószámot.

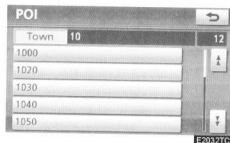


3. Érintse meg a megjelenő listán a kívánt irányítószám gombját.

A LEGUTÓBBI ÖT VÁROS EGYIKÉNEK KIVÁLASZTÁSA

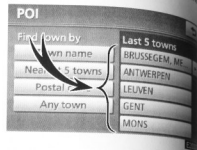

Érintse meg a kívánt városnév gombját. Ha még nem használta a navigációs rendszert, akkor egy város sem jelenik meg a képernyőn.

• Választás a kategóriák közül

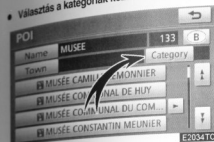


Érintse meg a „Category” (kategória) gombot.



Ha az érdekes helyek kívánt kategóriája látható a képernyőn, akkor érintse meg annak nevét a részletes lista megjelenítéséhez.

Ha az érdekes helyek kívánt kategóriája nem látható a képernyőn, akkor érintse meg a „List all categories” (az összes kategória listázása) gombot az összes POI (érdekes hely) kategória listázásához.

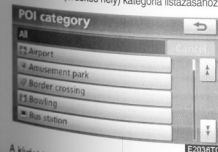

A kívánt kategória megérintésekor megjelenik a POI (érdekes hely) nevek listája vagy a POI (érdekes hely) nevek bevitelére szolgáló képernyő.


— Úti cél keresése „POI near cursor” (közeli érdekes hely) alapján

Kiválaszthatja az úti célt a keresési pont és a POI (érdekes hely) kategória megadásával.

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.

2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

3. Érintse meg a „POI near cursor” (közeli érdekes hely) gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.

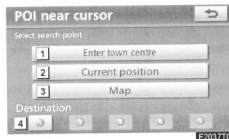


4. Állítsa be a keresési pontot a következő módon:

1. Írja be a városközpontot
2. Állítsa be a pillanatnyi helyzetet keresési pontként
3. Állítsa be a keresési pontot a térkép segítségével
4. Állítsa be a keresési pontot bármely úti célra

A kiválasztott keresési pont megközelítőleg 30 km-es (20 mérföldes) környezetében lévő érdekes helyek jeleníthetők meg.

A VÁROSKÖZPONT BEVITELE

1. Érintse meg az „Enter town centre” (városközpont bevitele) gombot.

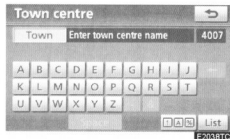

2. Vigye be a városközpont nevét.

TÁJÉKOZTATÁS

A billentyűzet nyelve automatikusan módosul a keresési területnek megfelelően. (Lásd a „— Keresési terület kiválasztása” című részt a 60. oldalon.)



3. Érintse meg a kívánt városközpont nevének gombját.



A kívánt pontra mutató nyilat megérintve az adott irányba görgetheti a térképet. Ha elengedi a nyilat, akkor megáll a térkép.

4. Érintse meg az „OK” gombot.

A keresési pont beállítása megtörtént, megjelenik a „POI near cursor” (közel érdekes hely).


A PILLANATNYI HELYZET BEÁLLÍTÁSA KERESÉSI PONTKÉNT

Érintse meg a „Current position” (pillanatnyi helyzet) gombot.

A pillanatnyi helyzet lesz a keresési pont, és megjelenik a „POI near cursor” (közel érdekes hely) képernyő.

A KERESÉSI PONT BEÁLLÍTÁSA A TÉRKÉP SEGÍTSÉGÉVEL

1. Érintse meg a „Map” (térkép) gombot.

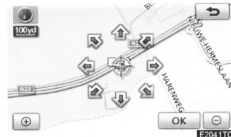

A kívánt pontra mutató nyilat megérintve az adott irányba görgetheti a térképet. Ha elengedi a nyilat, akkor megáll a térkép.

2. Érintse meg az „OK” gombot.

A keresési pont beállítása megtörtént, és megjelenik a „POI near cursor” (közel érdekes hely).

A KERESÉSI PONT BEÁLLÍTÁSA BÁRMELY ÚTI CÉLRA

1. Érintse meg az úti cél gombokat a képernyő alján.




A kívánt pontra mutató nyilat megérintve az adott irányba görgetheti a térképet. Ha elengedi a nyilat, akkor megáll a térkép.

2. Érintse meg az „OK” gombot.

A keresési pont beállítása megtörtént, és megjelenik a „POI near cursor” (közeli érdekes hely).

• A keresési ponthoz közeli érdekes helyek keresése

A keresési pont beállítása után megjelenik a „POI near cursor” (közeli érdekes hely) képernyő.

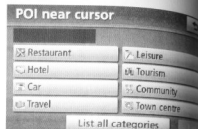


Válassza ki a kívánt POI (érdekes hely) kategóriákat.

„List” (lista): Ha kiválasztotta a kívánt POI (érdekes hely) kategóriát, akkor megjelenik az abba tartozó érdekes helyek listája.


A választott kategória ikonja a képernyő felső sarkában jelenik meg.

Ha az érdekes helyek kívánt kategóriája nem látható a képernyőn, akkor érintse meg a „List all categories” (az összes kategória listázása) gombot az összes POI (érdekes hely) kategória listázásához.

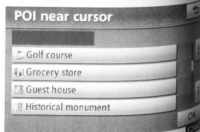

Válassza ki a listából a kívánt POI (érdekes hely) kategóriát, és érintse meg az „OK” gombot.

A választott kategória ikonja a képernyő felső sarkában jelenik meg.

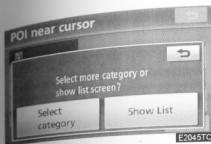

„Select category” (kategória választása): Visszatérés a POI (érdekes hely) kategória kiválasztásának képernyőjéhez.

„Show list” (lista megmutatása): A kiválasztott kategóriákba tartozó érdekes helyek listájának megjelenítése.



A kívánt tétel gombjának megérintésével a képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

Az érdekes helyek irányába mutató nyílak csak akkor jelennek meg, ha a pillanatnyi helyzetet állította be a keresési pontként.

„On route” (útközben): Ha megnyomja ezt a gombot, és világít a visszajelző, akkor megjelenik az útvonal mentén található titelek listája.

— Úti cél keresése „Map” (térkép) alapján

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
3. Érintse meg a „Map” (térkép) gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.




A képernyő megváltozik, és a közvetlenül az úti cél bevitelétől előző mutatót térképrészletet jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

— Úti cél keresése „Memory” (helymemória) alapján

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
3. Érintse meg a „Memory” (megjegyzett hely) gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.

A rögzített megjegyzett helyek listája jelenik meg. (A megjegyzett helyek rögzítésével és szerkesztésével kapcsolatosan lásd a „Helymemória” című részt a 109. oldalon.)

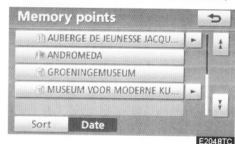

4. Érintse meg a kívánt megjegyzett hely gombját.

A képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

— Úti cél keresése „Previous” (előző) alapján

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
3. Érintse meg a „Previous” (előző) gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.



Legfeljebb 100 korábban beállított úti cél az előző indulás helye jelenik meg a képernyőn.


4. Érintse meg a kívánt úti cél gombját.
- A képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

TÁJÉKOZTATÁS

Törölheti a korábbi úti célok listáját. (Lásd az „— Előző helyek törlése” című részt a 123. oldalon.)

— Úti cél keresése „Intersection” (kereszteződés) alapján

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
3. Érintse meg az „Intersection” (kereszteződés) gombot a „Destination” (úti cél) képernyő második oldalán.

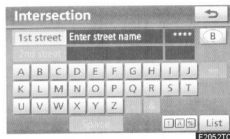

4. A beállításhoz adja meg két egymást keresztező utca nevét, amelyek az úti cél közelében találhatók.


TÁJÉKOZTATÁS

A billentyűzet nyelve automatikusan módosul a keresési területnek megfelelően. (Lásd a „— Keresési terület kiválasztása” című részt a 60. oldalon.)



5. Érintse meg a kívánt tétel gombját.

A két egymást keresztező utca nevének bevitelét után a képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

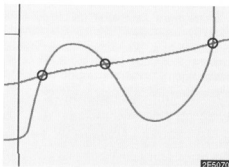

Ha több kereszteződés létezik ilyen utcaekkel, akkor a képernyő megváltozik, és megjelenik a menü annak kiválasztására, hogy melyik városban van a kereszteződés. Válassza ki a várost és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

— Úti cél keresése „Motorway ent./exit” (autópálya-felhajtó/-lehajtó) alapján

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
3. Autópálya-felhajtó/-lehajtó bevitelére érintse meg a „Motorway ent./exit” (autópálya-felhajtó/-lehajtó) gombot a „Destination” (úti cél) képernyő második oldalán.

Motorway

Motorway Enter motorway 105

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z					

4. Írja be az autópálya nevét.

TÁJÉKOZTATÁS

A billentyűzet nyelve automatikusan módosul a keresési területnek megfelelően. (Lásd a „— Keresési terület kiválasztása” című részt a 60. oldalon.)

Úti cél megadásánál mindig adja meg az autópálya pontos jelölését.

Motorway

Motorway A 35

A1
A10
A11
A112

5. Válassza ki a kívánt autópályát a gombjainak bevitelével.

Motorway

A10 1 B

Select entrance or exit

Entrance

Exit

6. Egyaránt választhat autópálya-felhajtót (Entrance) vagy -lehajtót (Exit).

Motorway entrance

A10 1 B

Entrance Select entrance name 98

A14

A16

A17

Sort Name Enter name

7. Érintse meg a kívánt felhajtó vagy lehajtó gombját.

A képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

„Enter name” (név bevitel): A név bevitelkor egy lista jelenik meg segítségként.

— Úti cél keresése „Coordinates” (koordináták) alapján

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
3. Érintse meg az „Coordinates” (koordináták) gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.

Coordinates

N S Lat.: Enter latitude

W E Long.:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	


4. Adja meg a földrajzi szélességet és hosszúságot.

5. Ha végzett a bevitellel, érintse meg az „OK” gombot.

A kívánt pont gombjának megérintésével a képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

— Úti cél keresése „Telephone no.” (telefonszám) alapján

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
3. Érintse meg a „Telephone no.” (telefonszám) gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.

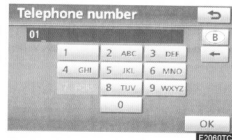

4. Adja meg a telefonszámot.
5. A telefonszám bevitale után érintse meg az „OK” gombot.

A képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

Ha több helyhez is ugyanaz a telefonszám tartozik, a következő képernyő jelenik meg.




TÁJÉKOZTATÁS

Telefonszám alapján csak akkor lehet beállítani egy megjegyzett helyet úti célként, ha az adott telefonszámot korábban már rögzítette. (Lásd a 116. oldalt.)


— Úti cél keresése „UK Postal code” (egyesült királyságok irányítószám) alapján

Az irányítószám szerinti keresés csak akkor érhető el, ha a keresés területként a „United Kingdom” (Egyesült Királyság) lehetőséget választja.

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Destination” (úti cél) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.
3. Érintse meg a „UK Postal code” (egyesült királyságok irányítószám) gombot a „Destination” (úti cél) képernyőn.

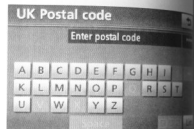

4. Írja be az Irányítószámot, és érintse meg a „List” (lista) gombot.

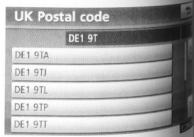

5. Érintse meg a kívánt irányítószámot. A képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)

Az útvonalvezetés indítása

Az úti cél bevitale után a képernyő megváltozik, és a kiválasztott úti cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Road preference” (előnyben részesített útvonal) választómezővel.



1. A kívánt pontra mutató nyilat megérintve az adott irányba görgetheti a térképet.

Ha elengedi a nyilat, akkor megáll a térkép.

2. Érintse meg az „Enter” gombot.

A rendszer megkezdji az útvonal keresését, és megjeleníti az ajánlott útvonalakat.

Ha már van beállított úti cél, akkor megjelenik az „Add to” (hozzáadás) és a „Replace” (csere) gomb.

„Add to” (hozzáadás): Úti cél hozzáadása.

„Replace” (csere): A beállított úti célok törlése és új úti cél beállítása.

„Road preference” (előnyben részesített útvonal): Az előnyben részesített útvonal megváltoztatása. (Lásd a 82. oldalt.)

„Info” (információ): Ha ez a gomb jelenik meg a képernyő tetején, akkor annak megérintésével olyan tételeket tekinthet meg, mint név, cím vagy telefonszám.



1. Pillanatnyi helyzet
 2. Úti cél helye
 3. Az útvonal típusa és a távolság
 4. Az útvonal teljes hossza
3. Az útvonalvezetés indításához érintse meg a „Start” (indítás) gombot.

„3 routes” (3 útvonal): A kívánt útvonal kiválasztása három alternativa közül. (Lásd a 83. oldalt.)

„Route” (útvonal) gomb: Az útvonal megváltoztatása. (Lásd a 96. oldalt.)

TÁJÉKOZTATÁS

- Az útvonalvezetés felfüggeszthető és újraindítható. (Lásd „Az útvonalvezetés felfüggesztése és újraindítása” című részt a 84. oldalon.)
- Ha érintéssel addig működteti a „Start” (indítás) gombot, amíg sípoló hangot nem hall, akkor bekapcsol a szemléltető üzemmód. A szemléltető üzemmódot a „MAP/VOICE” (térkép/hang) gomb megnyomásával állíthatja le.
- Lehetséges, hogy a visszafelé vezető út nem egyezik meg az odavezetővel.
- Lehetséges, hogy az úti célhoz való útvonalvezetés nem a legrövidebb és nem közlekedési torlódástól mentes útvonal.
- Lehetséges, hogy az útvonalvezetés nem érhető el, ha nincsenek az adott területre vonatkozó utadatok.
- Ha a térkép léptéke az úti cél beállításakor nagyobb, mint 1 km, akkor a térkép léptéke automatikusan 500 m-re változik. Állítsa be újra az úti célt.
- Az úti cél megadásakor a kiválasztott ponthoz legközelebb eső út kerül beállításra.



VIGYÁZAT!

Vezetés közben mindig ügyeljen a közlekedési szabályokra, és legyen tekintettel az útvisszonyokra. Ha megváltoztak a közlekedési jelzések egy adott úton, akkor előfordulhat, hogy az útvonalvezetés téves információkat ad.

- Az útvonal megváltoztatása a vezetés előtt

ELŐNYBEN RÉSZESÍTETT ÚTVONAL



- A „Road preferences” (előnyben részesített útvonal) gomb megnyomásával megváltoztathatja előnyben részesített útvonalat.




- A gomb megérintésével válassza ki, hogy mely útvonalat kívánja előnyben részesíteni. Ha a visszajelző nem világít, akkor a rendszer keresése közben figyelmen kívül hagyja az útvonalhoz tartozó útvonalakat.
- Ha kiválasztotta az útvonalat, amelyet előnyben részesíteni, érintse meg az „OK” gombot.

TÁJÉKOZTATÁS

- Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az útvonal mindenképpen érint autópályát, még akkor is, ha az „Allow motorway” (autópálya engedélyezése) visszajelző halvány.
- Ha a tervezett útvonal komphajóval való átkelését magában foglal, akkor az útvonalvezetés megjelölheti az útvonalat. Előfordulhat, hogy a komphajóval történő utazást követően a pontos helyzet nem lesz pontos. A rendszer automatikusan pontosítja ezt, amint veszi a GPS jelet.

VÁLASZTÁS 3 ÚTVONAL KÖZÜL

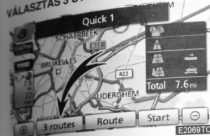

- A kívánt útvonal három alternatíva közül történő kiválasztásához érintse meg a „3 routes” (három útvonal) gombot.



- Érintse meg a „Quick 1” (gyors 1), „Quick 2” (gyors 2) vagy a „Short” (rövid) lehetőséget a kívánt útvonal kiválasztásához.

- „Quick 1” (gyors 1): Javasolt útvonal. Ezt az útvonalat világoskék vonal jelzi.
- „Quick 2” (gyors 2): Alternatív útvonal. Ezt az útvonalat lilá vonal jelzi.
- „Short” (rövid): A megadott úti célhoz vezető legrövidebb út. Ezt zöld vonal jelzi.
- „Info” (Információ): A 3 alternatív útvonalra vonatkozó alábbi információk megjelenítése.


3 routes information

	Quick 1	Quick 2	Short
1	22 min	22 min	19 min
2	7.6 mi	7.6 mi	6.9 mi
3	0.0 mi	0.0 mi	0.0 mi
4	0.0 mi	0.0 mi	0.0 mi
5	0.0 mi	0.0 mi	0.0 mi
6	0.0 mi	0.0 mi	0.0 mi
Total	7.6 mi		


- A teljes menetidő
- Az út teljes hossza
- Dijkóteles útszakasz
- Autópálya
- Komphajó
- Autószállító vonat

Az útvonalvezetés felfüggesztése és újraindítása

- Az útvonalvezetés felfüggesztése

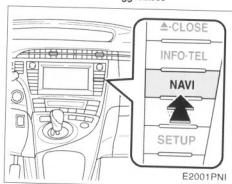


1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.

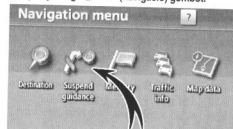

2. Érintse meg a „Suspend guidance” (útvonalvezetés felfüggesztése) gombot.

TÁJÉKOZTATÁS

Ha nincs folyamatban útvonalvezetés, akkor nem használható a „Suspend guidance” (útvonalvezetés felfüggesztése) funkció.

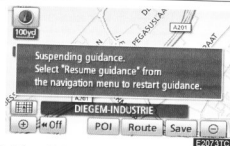


A képernyő visszatér a pillanatnyi helyzetet mutató térképhez, és az útvonalvezetés kikapcsolódik.

- Az útvonalvezetés újraindítása
1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.



2. Érintse meg a „Resume guidance” (útvonalvezetés újraindítása) gombot.

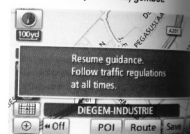

A képernyő átvált a pillanatnyi helyzetet mutató térképre, és az útvonalvezetés újraindul.

Közlekedési információk

Ez a rendszer egy olyan funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az Ön számára az RDS-TMC állomások többfunkciós FM-rendszerben kapott közlekedési információinak vételét. A navigátor segít a vezetőnek a zsúfolt forgalmú helyek elkerülésében. Emellett segíti a közlekedési folyamatosságának és biztonságának javításában is.



1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.




2. Érintse meg a „Traffic info” (közlekedési információk) gombot.


Megjelenik a közlekedési eseményeket tartalmazó képernyő.

- Közlekedési információkat tartalmazó képernyők

A térképen megjelennek a közlekedési információk, mint például a dugók, a balesetek és az útlezárások. (A képernyőn megjelenő közlekedési információk ikonok beállításával kapcsolatban lásd a 354. oldalt.)

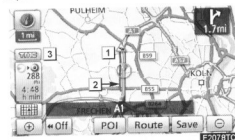

- A térkép képernyőn

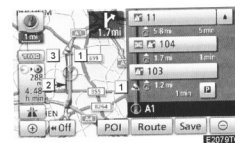

- A „Motorway mode” (autópályá üzemmód) képernyőn

1 Közlekedési információk ikon

Az ikonok megjelennek a térképen. Az információ megjelenítéséhez érintse meg az adott ikont a képernyőn.

2 Közlekedési információk nyíl

A TMC-információk segítségével a rendszer nyilatkat jelenít meg az útvonal mentén. A nyíl színe jelzi, hogy milyen jellegű az adott útviszonyokkal kapcsolatos információ.

A „Piros” folyamatosan haladó forgalmat jelöl.

A „Narancssárga” forgalmi dugót jelöl.

A „Kék” lezárt utat, balesetet stb. jelöl.

3 Közlekedési információk visszajelző


A visszajelző TMC-információ vételek kapcsol be.

• Közlekedési esemény megjelenítés

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.

2. Érintse meg a „Traffic” (közlekedési információk) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

A képernyőn megjelenik a közlekedési információk listája, valamint az, hogy mely országokban van vételre lehetőség.

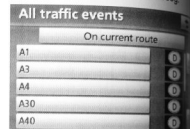

3. Érintse meg a kívánt közlekedési eseményt.




A képernyőn megjelennek az eseményre vonatkozó közlekedési információk.

Érintse meg a „Detail” (részletek) gombot a közlekedési eseményre vonatkozó részletes információk megjelenítéséhez.



Érintse meg a „Map” (térkép) gombot a közlekedési esemény környezetét ábrázoló térkép megjelenítéséhez.

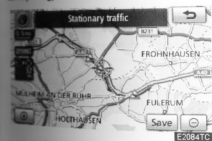

3. FEJEZET

ÚTVONALVEZETÉS


• Útvonalvezetés képernyő	90
• Jellemző parancsszavak az útvonalvezetésnél	93
• Az úti célig hátralévő távolság és idő	95
• Útvonal beállítása	96
Úti célok hozzáadása	96
Úti célok újrendezése	97
Úti célok törlése	98
Keresési feltételek	99
Kerülőút beállítása	100
Az útvonal áttekintése	101
Előnyben részesített útvonal	102
Útvonal tárolása	103
• POI* (érdekes hely) ikonok kijelzése	104

*: Érdekes hely

Útvonalvezetés képernyő

Útvonalvezetés közben, a körülményektől függően, különböző típusú útbaigazító képernyők jeleníthetők meg.

• A képernyő elrendezése

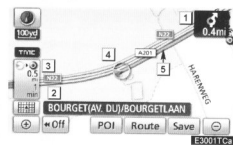

- 1 A következő kereszteződés távolságát és a forduló irányát jelző nyíl
- 2 Aktuális utcnév
- 3 Az úti cél távolsága és az utazás/az érkezés ideje
- 4 Pillanatnyi helyzet
- 5 Útvonalvezetés

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a jármű elhagyja a kijelölt útvonalat, akkor az útvonalkeresés újraindul.
- Vannak olyan területek, amelyeknek nem került be minden útja a digitális adatbázisba. Ezért lehetséges, hogy az útvonalvezetés olyan utakat választ, amelyeket nem kellene érinteni.
- Érkezéskor a képernyő tetején megjelenik az úti cél neve. A kijelzőt az „Off” (ki) gomb megérintésével törölheti.

• Ha autópályán halad

Ha autópályán halad, akkor a képernyő a következő csomópontig vagy kijáratig hátralévő távolság, illetve autópálya-kijárat közelében lévő helyek jelennek meg.



- 1 Pillanatnyi helyzet
- 2 Az autópálya-kijárat közelében lévő érdekes helyek vagy a kijáratig és a csomópont neve
- 3 Távolság a kijáratig vagy csomópontig
- 4 Közlekedési információ ikonja
- 5 Aktuális utcnév

- A legközelebbi és az az utáni parkoló hátralévő távolság, illetve parkolók ikonjának megjelenítése
- Távolsági csomópontok és kijáratok
- Közelebbi csomópontok és kijáratok
- Aktuális pozíció.

vagy

• Autópálya-kijáratig hátralévő távolság

Ha a jármű kijáratig vagy csomópontig közelodik, megjelenik az autópályán útbaigazító képernyő.




- 1 Úterült neve
- 2 A pillanatnyi távolság a kijáratig vagy a csomópontig
- 3 Pillanatnyi helyzet

„Off” (ki): Az autópályán útbaigazító képernyő helyett megjelenik a térkép képernyő.

Ha megérinti a „Motorway” gombot vagy megnyomja a „MAP/VOICE” gombot, akkor újra megjelenik az autópályán útbaigazító képernyő.

• Kereszteződéshez közeledve

Ha a jármű kereszteződéshez közeledik, megjelenik a kereszteződésben útbaigazító képernyő.

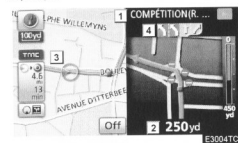

- 1 Következő utca neve
- 2 A kereszteződésig hátralévő távolság
- 3 Pillanatnyi helyzet
- 4 Sávok közötti eligazítás

„Off” (ki): A kereszteződésben útbaigazító képernyő helyett megjelenik a térkép képernyő.

Ha megérinti az „Intersection” gombot vagy megnyomja a „MAP/VOICE” gombot, akkor újra megjelenik a kereszteződésben útbaigazító képernyő.

• További képernyők

FORDULÓK LISTÁJA KÉPERNYŐ

Ezen a képernyőn az útvonal fordulóinak listája tekinthető meg.


A vezetés során a  **Turn list** gomb megérintésével megjelenítheti a fordulók listáját.



- 1 A következő utca vagy az úti cél neve
- 2 A fordulás iránya
- 3 A következő fordulóig hátralévő távolság
- 4 Aktuális utcanév

NYÍL KÉPERNYŐ


Ezen a képernyőn az útvonal fordulóival kapcsolatos tekinthető meg.

A vezetés során az  **Arrow** gomb megérintésével megjelenítheti a képernyőt.



- 1 Kijárat száma, utcanév hátsó nézet vagy a következő utca neve
- 2 A fordulás iránya
- 3 A következő fordulóig hátralévő távolság
- 4 Aktuális utcanév


Jellemző parancsszavak az útvonalvezetésnél

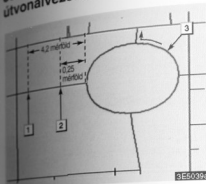

- 1 „Proceed about 4 miles, on the current road.” (Hajtson megközelítőleg 6 km-t ezen az úton.)
- 2 „In quarter of a mile, heading left at the roundabout. (400 m múlva forduljon balra a körforgalomnál.) Take 3rd exit.” (Válassza a harmadik kijáratot.)
- 3 „Exit coming up.” (Közeledik a kijárat.)


TÁJÉKOZTATÁS

Még ha hasonló is az utca és az autópálya vonalvezetése, az eltérés pontján hangutasítások hangzanak el.

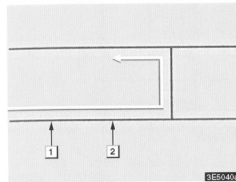

A következő útmutatás hallható akkor, ha a navigációs rendszer azt észleli, hogy vissza kell fordulnia.

- 1 „In half a mile, make a U-turn.” (800 m-en belül forduljon vissza.)
- 2 „Make a U-turn if possible.” (Lehetőség szerint forduljon vissza.)

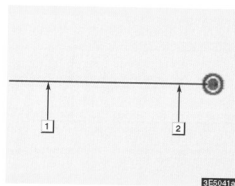

E350416

- 1 „Your destination is ahead.” (Az úti cél irányába halad.)


vagy

„The route guidance will discontinue ahead.” (Az útvonalvezetés nemsokára megszakad.)

- 2 „You have arrived at your destination. (Megérkezett úti céljához.) The route guidance is now finished.” (Az útvonalvezetés most véget ér.)

vagy

„You are in the vicinity of your destination, the route guidance is now finished.” (Az úti célja közelében van, az útvonalvezetés most véget ér.)

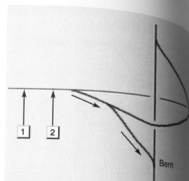


- 1 „In 1 mile, keep right.” (1,6 km múlva forduljon jobbra.)

- 2 „Keep right, then keep right, then Bern.” (Forduljon jobbra, majd jobbra, Bern felé.)

TÁJÉKOZTATÁS

- Lehetséges, hogy a hangutasítás korán vagy túl későn hallható.
- Ha a rendszer nem képes pontosan meghatározni a pillanatnyi helyzetet, akkor lehetséges, hogy nem hallható a hangutasítás, vagy nem hallható meg a képernyőn a kinyitási kereszteződés.
- Ha nem hallotta a hangutasítást, nyomja meg a „MAPVOICE” (hang) gombot a meghallgatásához.
- Az utasítások hangerejének beállítását kapcsolatban lásd a „• Hangereje” című részt a 294. oldalon.

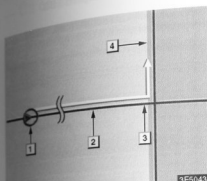

E350430

IPD (in process data – folyamatban lévő adatfeldolgozású) utakat tartalmazó útvonalak

Azokat nevezzük IPD-utaknak, amelyek még nem kerültek be teljesen a digitális adatbázisba. Ennek ellenére a vonalvezetésük, nevük és azonosítókódjuk már ismert.

Az adott útvonal tervezése után a rendszer megérkezi, hogy figyelembe veheti-e az IPD-utakat.

Az útvonal IPD-utakat tartalmazó részét világoskék színnel jelöl.

- 1 „There is the possibility that there are traffic regulations that are not known on the way to the destination.” (Lehetséges, hogy az útvonalon érvényes közlekedési szabályok nem ismertek.) (indulási pont)
- 2 „In 400 m, left turn.” (400 m múlva forduljon balra.)
- 3 „Next left (A következő lehetőségénél forduljon balra). (Tartsa be a közlekedési szabályokat.)

4 IPD-utakat tartalmazó terület.



VIGYÁZAT!

Mindig ügyeljen a közlekedési szabályokra, és legyen tekintettel az útviszonyokra, különösen akkor, ha IPD-úton halad. Az útvonalvezetés téves információkat adhat, mint például egy egyirányú utca irányára.


Az úti célig hátralévő távolság és idő



Ha a jármű a kijelölt útvonalon halad, akkor megjelenik a távolság és a becsült menetidő/érkezési idő. Ha a jármű nem a kijelölt útvonalon halad, akkor megjelenik a távolság és az úti cél iránya.

Ha a kijelölt útvonalon halad, és több úti célt is beállított, akkor megjelenik az egyes úti célokra vonatkozó pillanatnyi távolság és becsült menetidő/érkezési idő.

1. Érintse meg ezt a gombot a következő képernyő megjelenítéséhez.

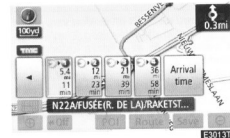

2. A kívánt úti cél megjelenítéséhez érintse meg az ahhoz tartozó szám gombját.

Megjelenik a kiválasztott úti célra vonatkozó pillanatnyi távolság, becsült menetidő és érkezési idő.



Megjelenik a becsült menetidő



Megjelenik az érkezés várható időpontja



Váltás az érkezés várható időpontjára



Váltás a becsült menetidőre



Akkor jelenik meg, ha elhagyja a kijelölt útvonalat. Az úti cél irányát egy nyíl jelöli.

TÁJÉKOZTATÁS


Ha a jármű a kijelölt útvonalon van, akkor az útvonalon mért távolság jelenik meg. A menetidőt és az érkezés időpontját a rendszer a beállított sebesség alapján számítja ki. (Lásd a 296. oldalt.) Ezzel szemben, ha a jármű nem a kijelölt útvonalon van, akkor az úti cél légvonalban mért távolsága jelenik meg.

Útvonal beállítása — — Úti célok hozzáadása

Újabb úti célokat adhat meg, vagy elvégezetheti az útvonalkeresést.



1. Érintse meg a „Route” (útvonal) gombot.

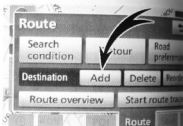

2. Érintse meg az „Add” (hozzáadás) gombot.

3. Adjon meg egy további úti célt az úti cél keresésével azonos módon. (Lásd a 296. oldalt.) „Úti cél keresése” című részt a 59. oldal.




4. Érintse meg a kívánt úti célhoz tartozó „Add” (hozzáadás) gombot az útvonal sorrend meghatározásához.

— Úti célok újrendezése


Ha több úti célt is beállított, akkor megváltoztathatja ezek útba ejtésének sorrendjét.



1. Érintse meg a „Route” (útvonal) gombot.

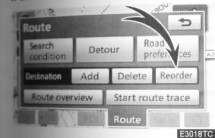

2. Érintse meg a „Reorder” (átrendez) gombot.

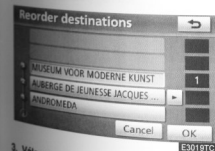

3. Válassza ki az úti célokat az azokhoz tartozó gomb megérintésével, a kívánt sorrendnek megfelelően.


Az újrendezés utáni sorszámok megjelennek a képernyő jobb oldalán. A „Cancel” (megszakítás) gomb megérintésével törölheti az utólagra beállított sorszámot.

4. Ha befejezte az úti célok kiválasztását, érintse meg az „OK” gombot.


A rendszer újra elvégzi az útvonalkeresést, és megjeleníti a teljes útvonalat. A sorrend megadása után néhány másodperccel akkor is megjelenik a teljes útvonal, ha nem érintette meg az „OK” gombot.

— Úti célok törlése

Törölhet egy beállított úti célt.

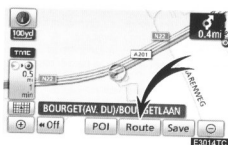


1. Érintse meg a „Route” (útvonal) gombot.

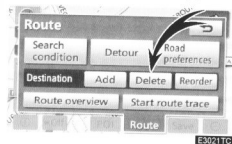

2. Érintse meg a „Delete” (törlés) gombot.

Ha több úti célt is beállított, akkor a képernyőn ezek listája jelenik meg.

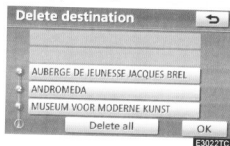

3. Érintse meg a törölni kívánt úti célt.
„Delete all” (összes törlése): A listán szereplő összes úti cél törlése.

Megjelenik a törlés megerősítését kérő üzenet.

4. Az úti cél(ok) törléséhez érintse meg a „Yes” (igen) gombot.

Ha megérinti a „Yes” gombot, akkor az adatokat nem lehet visszaállítani.

A „No” (nem) gomb megérintésével visszaléphet az előző képernyőre.

5. Ha több úti célt is beállított, érintse meg az „OK” gombot azok törlése után.


A rendszer újra elvégzi az útvonalkiszámítást, megjeleníti a teljes útvonalat.

— Keresési feltételek


Megjeleníti az útvonalra vonatkozó feltételeket.



1. Érintse meg a „Route” (útvonal) gombot.

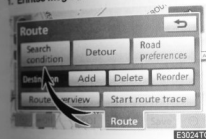

2. Érintse meg a „Search condition” (keresési feltételek) gombot.

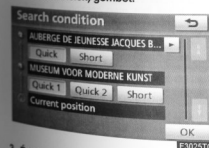

3. Érintse meg a „Quick” (gyors), a „Quick1” (gyors 1), a „Quick2” (gyors 2) vagy a „Short” (rövid), majd az „OK” gombot.




Megjelenik a teljes útvonal az indulástól az úti célig.

„Start” (indítás): Az útvonalvezetés indítása.


„Route” (útvonal) gomb: Egy adott útvonal megváltoztatása. (Lásd a 96. oldalt.)

— Kerülőút beállítása


Útvonalvezetés közben megváltoztathatja az útvonalat, hogy elkerüljön egy olyan szakaszt, ahol útépítés vagy baleset stb. okoz késédelmet.

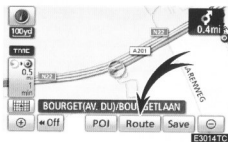

1. Érintse meg a „Route” (útvonal) gombot.

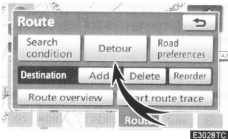

2. Érintse meg a „Detour” (kerülőút) gombot.

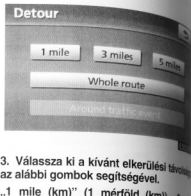


3. Válassza ki a kívánt elkerülési távolságot az alábbi gombok segítségével.

„1 mile (km)” (1 mérföld (km)), „3 miles (km)” (3 mérföld (km)) vagy „5 miles (km)” (5 mérföld (km)): Érintse meg ezen gombok egyikét a kerülőút indításához. A kerülőút után a rendszer visszatér az eredeti útvonalra.

„Whole route” (teljes útvonal) gomb: Érintse meg a gombot a megérintésével a rendszer teljesen újratervezi az úti célhoz vezető útvonalat.

„Around traffic event” (közlekedési esemény elkerülése): Ha megérinti a gombot, akkor a rendszer a legközelebbi közlekedési torlódásokra vonatkozó információknak megfelelően keres útvonalat.

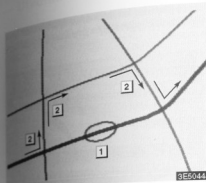

A képen látható példa azt mutatja, ahogy a rendszer elkerül egy forgalmi dugót.

1. Ez a hely jelzi a forgalmi dugót, amelyet elkerülés vagy baleset okoz.
2. Ez az útvonal mutatja a rendszer által javasolt kerülőút.


TÁJÉKOZTATÁS

- Az autópályán választható elkerülési távolság 5, 15, és 25 km (mérföld).
- A választott távolságtól és a környező utak jellemzőitől függően lehetséges, hogy a rendszer nem tud kerülőutat ajánlani.


— Az útvonal áttekintése



1. Érintse meg a „Route” (útvonal) gombot.

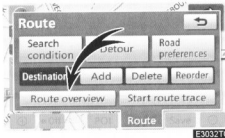

2. Érintse meg a „Route overview” (útvonal áttekintése) gombot.

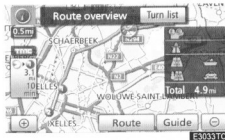

Megjelenik a teljes útvonal, a pillanatnyi helyzettelől az úti cél.

„Guide” (útvonalvezetés): Az útvonalvezetés indítása.

„Route” (útvonal) gomb: Az útvonal megváltoztatása. (Lásd a 96. oldalt.)

„Turn list” (fordulók listája): A következő képernyő az úti cél érintett utak listáját jeleníti meg.



Az utak listáját a vagy a gomb megérintésével görgetheti fel, illetve le. Előfordulhat azonban, hogy a listán nem jelenik meg az útvonal által érintett, összes út neve. Ha az út neve forduló nélkül változik meg (például, ha egy út több városra is keresztülhalad), akkor a változás nem jelenik meg a listán. Az utcanevek sorrendben jelennek meg az indulástól kezdve a következő fordulókig számított távolsággal együtt.

Ezek a jelek azt mutatják, hogy az adott kereszteződésben melyik irányba kell fordulnia.

Érintse meg a „Map” (térkép) gombot a „Turn list” (fordulók listája) képernyőn.

A kiválasztott pont megjelenik a térkép képernyőn.




— Előnyben részesített útvonal

Számos lehetőség kínálkozik azoknak a felhasználóknak, akik szeretnék megadni a rendszernek az útvonalat, amelyet legelőnyben részesít.



1. Érintse meg a „Route” (útvonal) gombot.

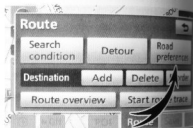

2. Érintse meg a „Road preferences” (útvonal előnyben részesített útvonal) gombot az útvonalat meghatározó feltételek megváltoztatásához.



3. A gomb megérintésével válassza ki, hogy melyik útvonalat kívánja előnyben részesíteni.

Ha a visszajelző nem világít, akkor a rendszer az útvonal keresése közben figyelmen kívül hagyja az útvonalhoz tartozó útvonalakat.

4. Ha kiválasztotta az útvonalat, amelyet előnyben részesíteni, érintse meg az „OK” gombot.

— Útvonal tárolása


Tárolhatja a megadott útvonal legfeljebb 200 km-es (124 mérföldes) szakaszát, és végigkövetheti azt visszafelé, a kijelzőn.

TÁJÉKOZTATÁS


Ez a funkció csak 50 km-esnél (30 mérföldesnél) kisebb léptékű térkép esetén érhető el.



Érintse meg a „Route” (útvonal) gombot.

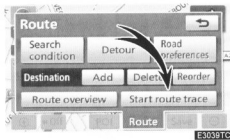


„Start route trace” (útvonal rögzítésének indítása): A tárolandó útvonal rögzítésének indítása.

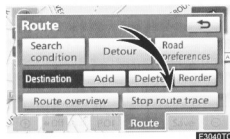

„Stop route trace” (útvonal rögzítésének leállítás): A tárolandó útvonal rögzítésének leállítása.

A „Stop route trace” (útvonal rögzítésének leállítása) lehetőség választásakor a következő képernyő jelenik meg.

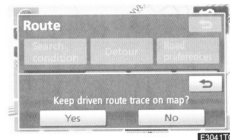


A „Yes” (igen) gomb megérintésével megállíthatja a rögzítést, és a rögzített útvonal továbbra is látható lesz a képernyőn.


A „No” (nem) gomb megérintésével megállíthatja a rögzítést és a rendszer törli a tárolt útvonalat.

POI (érdekes hely) ikonok kijelzése

Az érdekes helyek, mint az üzemanyagtöltő állomások vagy az éttermek, megjeleníthetők a térkép képernyőn. Ezek helyét úti célként is beállíthatja, és használhatja őket útvonalvezetéshez.

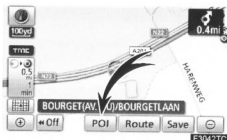


Érintse meg a „POI” (érdekes hely) gombot.

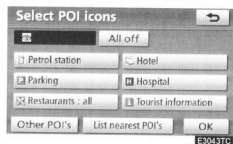

A képernyőn megjelenik az érdekes helyek szűkebb listája. (A megjelenített POI (érdekes hely) kategóriák megváltoztatásával kapcsolatban lásd a 297. oldalt.)

- A megjelenítendő kiválasztása

A képernyőn az ikonok legfeljebb 5 kategóriát jeleníthet meg.

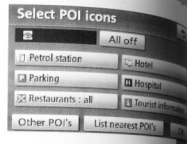

Érintse meg az érdekes helyek kategóriáját az ezek elhelyezkedését mutató ikonok térkép képernyőn megjelenítéséhez.

A kívánt POI (érdekes hely) kategória kiválasztásával és az „OK” gomb megérintésével megjelenítheti a választott POI (érdekes hely) ikonokat a térkép képernyőn.

Az érdekes helyek térkép képernyőn megjelenítéséhez érintse meg az „OK” (összes kikapcsolása) gombot.

„Other POI's” (további érdekes helyek) kategóriát kiválasztva, akkor érintse meg ezt a gombot. A kiválasztott POI (érdekes hely) kategóriák szűkebb listán, akkor érintse meg ezt a gombot. „List nearest POI's” (közel érdekes helyek) kategóriát kiválasztva, akkor érintse meg ezt a gombot. A rendszer megjeleníti a 30 méter (20 mérföldön) belüli helyek listáját. (Lásd a 297. oldalt.)

Érintse meg az érdekes helyek ikonok kiválasztását. „Other POI's” (további érdekes helyek) gombot a „Select POI icons” (érdekes hely ikonok kijelölése) képernyőn.

Ha kiválasztotta az érdekes helyek egy kategóriáját, akár a szűkebb, akár a teljes listából, akkor az abba tartozó helyeket jelölő ikonok megjelenítésre kerülnek a térkép képernyőn.



Válassza ki a kívánt POI (érdekes hely) kategóriákat.

A választott kategória ikonja a képernyő bal felső sarkában jelenik meg.

A kívánt POI (érdekes hely) kategória kiválasztásával és az „OK” gomb megérintésével megjelenítheti a választott POI (érdekes hely) ikonokat a térkép képernyőn.

Ha az érdekes helyek kívánt kategóriája nem látható a képernyőn, akkor érintse meg a „List all categories” (az összes kategória kiválasztása) gombot az összes POI (érdekes hely) kategória listázásához.



Válassza ki a kívánt POI (érdekes hely) kategóriát a listából.


A választott kategória ikonja a képernyő bal felső sarkában jelenik meg.

A kívánt POI (érdekes hely) kategória kiválasztásával és az „OK” gomb megérintésével megjelenítheti a választott POI (érdekes hely) ikonokat a térkép képernyőn.

A POI (érdekes hely) kategória kiválasztásának képernyőjéhez való visszatéréshez érintse meg a „More” (több) gombot.


- A helyi POI (érdekes hely) lista megjelenítése

Megjelenik a pillanatnyi helyzet 30 km-es (20 mérföldes) környezetében található, kiválasztott kategóriákba tartozó érdekes helyek listája.

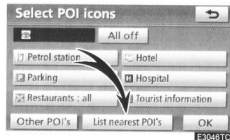

E3046TC

1. Érintse meg a „List nearest POI's” (közeli érdekes helyek listája) gombot.

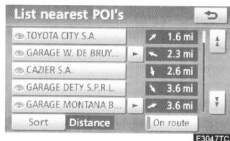

E3047TC


2. Érintse meg a kívánt érdekes hely gombját.

A kívánt érdekes helyek megjelennek a térkép képernyőn.

„On route” (útközben): Ha megnyomja ezt a gombot, és világít a visszajelző, akkor megjelenik az útvonal mentén található tételek listája.

- Érdekes hely beállítása úti célként

A térkép képernyőn megjelenített érdekes helyek egyikét úti célként is beállíthatja, használhatja azt az útvonalvezetéshez.

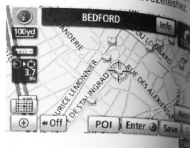

1. Egyszerűen érintse meg annak az érdekes helynek az ikonját, amelyet szeretne úti célként beállítani.

A térkép úgy módosul, hogy az ikon a képernyő közepén legyen, és bedobva kerüljön a kurzorral. Ekkor megjelenik a pillanatnyi helyzetű és az érdekes helyek a légvonalban mért távolsága.

2. Ha a kívánt érdekes hely fedése alatt a kurzorral, érintse meg az „Enter” (bevitel) gombot.

A képernyő megváltozik, és a kiválasztott cél térképen lévő helyét jeleníti meg a „Preference” (előnyben részesített útvonal) választóképernyővel. (Lásd „Az útvonalvezetés indítása” című részt a 81. oldalon.)


4. FEJEZET

MEGJEGYZETT HELY

• Gyors áttekintés („Memory points” (megjegyzett helyek) képernyő)	108
• Helmemória	109
Megjegyzendő helyek rögzítése	110
Megjegyzett helyek szerkesztése	111
Megjegyzett helyek törlése	116
Az otthon rögzítése	117
Az otthon törlése	118
Elkerülő területek rögzítése	118
Elkerülő területek szerkesztése	120
Elkerülő terület törlése	123
Előző helyek törlése	123

Gyors áttekintés („Memory points” (megjegyzett helyek) képernyő)

A „Memory points” (megjegyzett helyek) képernyő lehetővé teszi a navigációs rendszer hatékony használatát. A „Memory points” (megjegyzett helyek) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot, érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot.

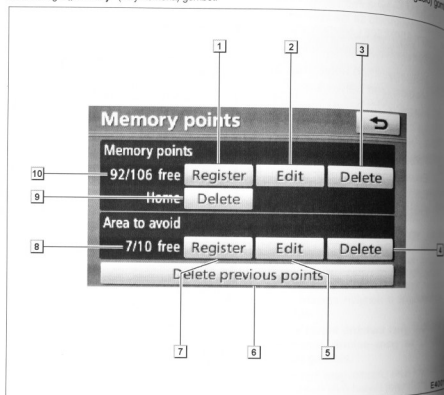

- 1 Megjegyzett helyek rögzítése**
(Lásd az „— Megjegyzendő helyek rögzítése” című részt a 110. oldalon.)
- 2 Megjegyzett helyek szerkesztése**
(Lásd az „— Megjegyzett helyek szerkesztése” című részt a 111. oldalon.)
- 3 Megjegyzett helyek törlése**
(Lásd az „— Megjegyzett helyek törlése” című részt a 116. oldalon.)
- 4 Elkerülendő területek törlése**
(Lásd az „— Elkerülendő területek törlése” című részt a 123. oldalon.)
- 5 Elkerülendő területek szerkesztése**
(Lásd az „— Elkerülendő területek szerkesztése” című részt a 120. oldalon.)


- 6 Előző helyek törlése**
(Lásd az „— Előző helyek törlése” című részt a 123. oldalon.)
- 7 Elkerülendő területek rögzítése**
(Lásd az „— Elkerülendő területek rögzítése” című részt a 118. oldalon.)
- 8 A még rögzíthető elkerülendő területek törlése**
(Lásd az „— Az otthon rögzítése” című részt a 118. oldalon.)
- 9 Otthon rögzítése vagy törlése**
(Lásd az „— Az otthon rögzítése” című részt a 118. oldalon.)
- 10 A még rögzíthető megjegyzendő helyek száma**

Helymemória —

A térképen lévő pontok vagy területek rögzíthetők a memóriában.

A rögzített helyeket alkalmazhatja a „Destination” (Utí cél) képernyőn. (Lásd az „— Utí cél keresése otthon alapján” című részt a 62. oldalon vagy az „— Utí cél keresése gyors eléréssel” című részt a 63. oldalon és az „— Utí cél keresése „Memory” (helymemória) alapján” című részt a 76. oldalon.)


A rendszer az útvonalkeresés során elkerüli a rögzített területeket.

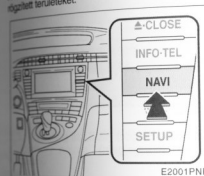

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.




2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot.

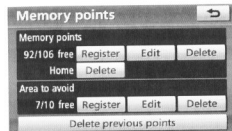

Ekkor megjelenik a „Memory points” (megjegyzett helyek) képernyő.

— Megjegyzendő helyek rögzítése

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

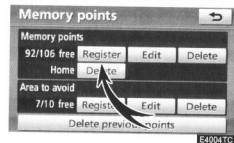

E4004TC

3. Érintse meg a „Memory points” (megjegyzett helyek) „Register” (rögzítés) gombját.



E4005TC

4. Adja meg a helyet ugyanúgy, mint az úti cél keresésénél. (Lásd az „Úti cél keresése” című részt a 59. oldalon.)

A megjegyzett hely rögzítésének befejezése után a „Memory point” (megjegyzett hely) képernyő jelenik meg.



E4006TC

5. Érintse meg az „OK” gombot.

A rögzített információk szerkesztéséhez lásd a „Megjegyzett helyek szerkesztése” című részt a 111. oldalon.


TÁJÉKOZTATÁS

Legfeljebb 106 megjegyzett helyet lehet rögzíteni.

— Megjegyzett helyek szerkesztése


Módosítható a megjegyzett helyhez tartozó név, ikon, hely, gyors elérés és/vagy telefonszám.

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

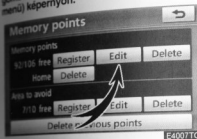


E4007TC

3. Érintse meg az „Edit” (rögzítés) gombot a „Memory points” (megjegyzett helyek) területén.

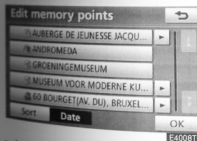

E4008TC

4. Érintse meg a kívánt megjegyzett hely gombját.

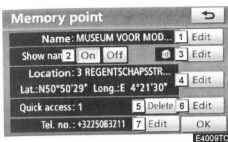

E4009TC

5. Érintse meg a szerkeszteni kívánt gombot.

1. A megjegyzett helyek nevének módosítása. A nevek megjeleníthetők a térképen. (Lásd a 112. oldalt.)
2. A megjegyzett helyek nevének megjelenítése. (Lásd a 112. oldalt.)
3. Válassza ki a térképen megjelenítendő ikonokat. (Lásd a 113. oldalt.)
4. Az elhelyezkedésre vonatkozó információ szerkesztése. (Lásd a 114. oldalt.)
5. A „Quick access” (gyors elérés) törlése. (Lásd a 114. oldalt.)
6. Gyors elérési pont beállítása. A megjegyzett hely használható „Quick access” (gyors elérés) vagy „Home” (otthon) gombként. (Lásd a 115. oldalt.)
7. Telefonszámok szerkesztése. (Lásd a 116. oldalt.)

6. Érintse meg az „OK” gombot.

- „Name” (név) megváltoztatása




1. Érintse meg az „Edit” (szerkesztés) gombot a „Name” (név) területen.



2. Adja meg a nevet a betűbillentyűk segítségével.
 - Lefeljebb 24 betűt vihet be.
 3. Érintse meg az „OK” gombot.
- Megjelenik az előző képernyő.

- A megjegyzett helyek megjelenítése
- Be lehet állítani a megjegyzett térképen megjelenő nevét.

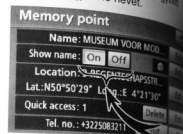


- A név megjelenítéséhez érintse meg az „On” (be) gombot a „Show name” megjelenítése sorában. A megjelenítéskapcsoláshoz érintse meg az „Off” (ki) gombot.

- Ikon megváltoztatása



1. Érintse meg az „Edit” (szerkesztés) gombot.

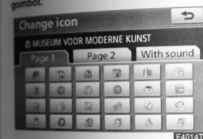


2. Érintse meg a kívánt ikont.
- Lapozzon a „Page 1” (1. oldal), „Page 2” (2. oldal) vagy a „With sound” (hanggal együtt) táblázatával.

HANGIKONOK


Ha a jármű eléri a megjegyzett helyet, akkor a kiválasztott hang hallható.

1. Érintse meg a „With sound” (hanggal együtt) gombot a „Change icon” (ikon megváltoztatása) képernyőn.

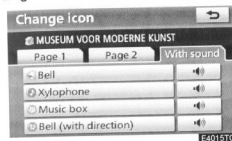

2. Érintse meg a kívánt hangikont.

Ha megérinti a „Bell (with direction)” (hangjelzés – iránnyal) gombot, megjelenik a következő képernyő.

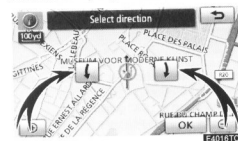

3. Érintse meg a kívánt irány gombot az irány beállításához.

4. Érintse meg az „OK” gombot.

Csak akkor hallható hangjelzés, ha a jármű ezt a helyet a beállított irányból közelíti meg.

- „Location” (elhelyezkedés) megváltoztatása

Memory point

Name: MUSEUM VOOR MOD... Edit

Show name: On Off Edit

Location: 3 REGENTSCHAPSSTR... Edit

Lat.: N50°50'29" Long.: E 4°21'30" Edit

Quick access: 1 Delete Edit

Tel. no.: +3225083211 OK

E4017TC

1. Érintse meg a „Location” (elhelyezkedés) „Edit” (szerkesztés) gombját.



2. A kurzornak a térkép kívánt pontjára mozgathatóan érintse meg az érintőképernyő nyolcírányú gombját.
 3. Érintse meg az „OK” gombot.
- Megjelenik az előző képernyő.

- A „Quick access” (gyors elérés) törlése

Memory point

Name: MUSEUM VOOR MOD... Edit

Show name: On Off Edit

Location: 3 REGENTSCHAPSSTR... Edit

Lat.: N50°50'29" Long.: E 4°21'30" Edit

Quick access: 1 Delete Edit

Tel. no.: +3225083211 Edit

E4019TC

1. Érintse meg a „Delete” (törés) gombot.

Memory point

Name: MUSEUM VOOR MOD... Edit

Show name: Edit

Location: 3 REGENTSCHAPSSTR... Edit

Delete this quick access point attribute?

Yes No

E4020TC

2. Attribútum törléséhez érintse meg a „Yes” gombot. Az előző képernyőhöz visszatéréshez érintse meg a „No” (nem) gombot.

a gombot.

- A „Quick access” (gyors elérés) megváltoztatása

A gyors elérési pontok módosíthatók. A megjegyzett hely használható „Quick access” (gyors elérés) vagy „Home” (otthon) menü gombként. (Lásd az „— Uti cél keresése otthon alapján” című részt a 62. és az „— Uti cél keresése gyors eléréssel” című részt a 63. oldalon.)

Memory point

Name: MUSEUM VOOR MOD... Edit

Show name: On Off Edit

Location: 3 REGENTSCHAPSSTR... Edit

Lat.: N50°50'29" Long.: E 4°21'30" Edit

Quick access: 1 Delete Edit

Tel. no.: +3225083211 Edit OK

E4021TC

1. Érintse meg a „Quick access” (gyors elérés) területen az „Edit” (szerkesztés) gombot.

Select Quick access position

1. 100m

2. 100m

3. 100m

4. 100m

5. 100m

6. 100m

7. 100m

8. 100m

9. 100m

10. 100m

11. 100m

12. 100m

13. 100m

14. 100m

15. 100m

16. 100m

17. 100m

18. 100m

19. 100m

20. 100m

21. 100m

22. 100m

23. 100m

24. 100m

25. 100m

26. 100m

27. 100m

28. 100m

29. 100m

30. 100m

31. 100m

32. 100m

33. 100m

34. 100m

35. 100m

36. 100m

37. 100m

38. 100m

39. 100m

40. 100m

41. 100m

42. 100m

43. 100m

44. 100m

45. 100m

46. 100m

47. 100m

48. 100m

49. 100m

50. 100m

51. 100m

52. 100m

53. 100m

54. 100m

55. 100m

56. 100m

57. 100m

58. 100m

59. 100m

60. 100m

61. 100m

62. 100m

63. 100m

64. 100m

65. 100m

66. 100m

67. 100m

68. 100m

69. 100m

70. 100m

71. 100m

72. 100m

73. 100m

74. 100m

75. 100m

76. 100m

77. 100m

78. 100m

79. 100m

80. 100m

81. 100m

82. 100m

83. 100m

84. 100m

85. 100m

86. 100m

87. 100m

88. 100m

89. 100m

90. 100m

91. 100m

92. 100m

93. 100m

94. 100m

95. 100m

96. 100m

97. 100m

98. 100m

99. 100m

100. 100m

101. 100m

102. 100m

103. 100m

104. 100m

105. 100m

106. 100m

107. 100m

108. 100m

109. 100m

110. 100m

111. 100m

112. 100m

113. 100m

114. 100m

115. 100m

116. 100m

117. 100m

118. 100m

119. 100m

120. 100m

121. 100m

122. 100m

123. 100m

124. 100m

125. 100m

126. 100m

127. 100m

128. 100m

129. 100m

130. 100m

131. 100m

132. 100m

133. 100m

134. 100m

135. 100m

136. 100m

137. 100m

138. 100m

139. 100m

140. 100m

141. 100m

142. 100m

143. 100m

144. 100m

145. 100m

146. 100m

147. 100m

148. 100m

149. 100m

150. 100m

151. 100m

152. 100m

153. 100m

154. 100m

155. 100m

156. 100m

157. 100m

158. 100m

159. 100m

160. 100m

161. 100m

162. 100m

163. 100m

164. 100m

165. 100m

166. 100m

167. 100m

168. 100m

169. 100m

170. 100m

171. 100m

172. 100m

173. 100m

174. 100m

175. 100m

176. 100m

177. 100m

178. 100m

179. 100m

180. 100m

181. 100m

182. 100m

183. 100m

184. 100m

185. 100m

186. 100m

187. 100m

188. 100m

189. 100m

190. 100m

191. 100m

192. 100m

193. 100m

194. 100m

195. 100m

196. 100m

197. 100m

198. 100m

199. 100m

200. 100m

201. 100m

202. 100m

203. 100m

204. 100m

205. 100m

206. 100m

207. 100m

208. 100m

209. 100m

210. 100m

211. 100m

212. 100m

213. 100m

214. 100m

215. 100m

216. 100m

217. 100m

218. 100m

219. 100m

220. 100m

221. 100m

222. 100m

223. 100m

224. 100m

225. 100m

226. 100m

227. 100m

228. 100m

229. 100m

230. 100m

231. 100m

232. 100m

233. 100m

234. 100m

235. 100m

236. 100m

237. 100m

238. 100m

239. 100m

240. 100m

241. 100m

242. 100m

243. 100m

244. 100m

245. 100m

246. 100m

247. 100m

248. 100m

249. 100m

250. 100m

251. 100m

252. 100m

253. 100m

254. 100m

255. 100m

256. 100m

257. 100m

258. 100m

259. 100m

260. 100m

261. 100m

262. 100m

263. 100m

264. 100m

265. 100m

266. 100m

267. 100m

268. 100m

269. 100m

270. 100m

271. 100m

272. 100m

273. 100m

274. 100m

275. 100m

276. 100m

277. 100m

278. 100m

279. 100m

280. 100m

281. 100m

282. 100m

283. 100m

284. 100m

285. 100m

286. 100m

287. 100m

288. 100m

289. 100m

290. 100m

291. 100m

292. 100m

293. 100m

294. 100m

295. 100m

296. 100m

297. 100m

298. 100m

299. 100m

300. 100m

301. 100m

302. 100m

303. 100m

304. 100m

305. 100m

306. 100m

307. 100m

308. 100m

309. 100m

310. 100m

311. 100m

312. 100m

313. 100m

314. 100m

315. 100m

316. 100m

317. 100m

318. 100m

319. 100m

320. 100m

321. 100m

322. 100m

323. 100m

324. 100m

325. 100m

326. 100m

327. 100m

328. 100m

329. 100m

330. 100m

331. 100m

332. 100m

333. 100m

334. 100m

335. 100m

336. 100m

337. 100m

338. 100m

339. 100m

340. 100m

341. 100m

342. 100m

343. 100m

344. 100m

345. 100m

346. 100m

347. 100m

348. 100m

349. 100m

350. 100m

351. 100m

352. 100m

353. 100m

354. 100m

355. 100m

356. 100m

357. 100m

358. 100m

359. 100m

360. 100m

361. 100m

362. 100m

363. 100m

364. 100m

365. 100m

366. 100m

367. 100m

368. 100m

369. 100m

370. 100m

371. 100m

372. 100m

373. 100m

374. 100m

375. 100m

376. 100m

377. 100m

378. 100m

379. 100m

380. 100m

381. 100m

382. 100m

383. 100m

384. 100m

385. 100m

386. 100m

387. 100m

388. 100m

389. 100m

390. 100m

391. 100m

392. 100m

393. 100m

394. 100m

395. 100m

396. 100m

397. 100m

398. 100m

399. 100m

400. 100m

401. 100m

402. 100m

403. 100m

404. 100m

405. 100m

406. 100m

407. 100m

408. 100m

409. 100m

410. 100m

411. 100m

412. 100m

413. 100m

414. 100m

415. 100m

416. 100m

417. 100m

418. 100m

419. 100m

420. 100m

421. 100m

422. 100m

423. 100m

424. 100m

425. 100m

426. 100m

427. 100m

428. 100m

429. 100m

430. 100m

431. 100m

432. 100m

433. 100m

434. 100m

435. 100m

436. 100m

437. 100m

438. 100m

439. 100m

440. 100m

441. 100m

442. 100m

443. 100m

444. 100m

445. 100m

446. 100m

447. 100m

448. 100m

449. 100m

450. 100m

451. 100m

452. 100m

453. 100m

454. 100m

455. 100m

456. 100m

457. 100m

458. 100m

459. 100m

460. 100m

461. 100m

462. 100m

463. 100m

464. 100m

465. 100m

466. 100m

467. 100m

468. 100m

469. 100m

470. 100m

471. 100m

472. 100m

473. 100m

474. 100m

475. 100m

476. 100m

477. 100m

478. 100m

479. 100m

480. 100m

481. 100m

482. 100m

483. 100m

484. 100m

485. 100m

486. 100m

487. 100m

488. 100m

489. 100m

490. 100m

491. 100m

492. 100m

493. 100m

494. 100m

495. 100m

496. 100m

497. 100m

498. 100m

499. 100m

500. 100m

501. 100m

502. 100m

503. 100m

504. 100m

505. 100m

506. 100m

507. 100m

508. 100m

509. 100m

510. 100m

511. 100m

512. 100m

513. 100m

514. 100m

515. 100m

516. 100m

517. 100m

518. 100m

519. 100m

520. 100m

521. 100m

522. 100m

523. 100m

524. 100m

525. 100m

526. 100m

527. 100m

528. 100m

529. 100m

530. 100m

531. 100m

532. 100m

533. 100m

534. 100m

535. 100m

536. 100m

537. 100m

538. 100m

539. 100m

540. 100m

541. 100m

542. 100m

543. 100m

544. 100m

545. 100m

546. 100m

547. 100m

548. 100m

549. 100m

550. 100m

551. 100m

552. 100m

553. 100m

554. 100m

555. 100m

556. 100m

557. 100m

558. 100m

559. 100m

560. 100m

561. 100m

562. 100m

563. 100m

564. 100m

565. 100m

566. 100m

567. 100m

568. 100m

569. 100m

570. 100m

571. 100m

572. 100m

573. 100m

574. 100m

575. 100m

576. 100m

577. 100m

578. 100m

579. 100m

580. 100m

581. 100m

582. 100m

583. 100m

584. 100m

585. 100m

586. 100m

587. 100m

588. 100m

589. 100m

590. 100m

591. 100m

592. 100m

593. 100m

594. 100m

595. 100m

596. 100m

597. 100m

598. 100m

599. 100m

600. 100m

601. 100m

602. 100m

603. 100m

604. 100m

605. 100m

606. 100m

607. 100m

608. 100m

609. 100m

610. 100m

611. 100m

612. 100m

613. 100m

614. 100m

615. 100m

616. 100m

617. 100m

618. 100m

619. 100m

620. 100m

621. 100m

622. 100m

623. 100m

624. 100m

625. 100m

626. 100m

627. 100m

628. 100m

629. 100m

630. 100m

631. 100m

632. 100m

633. 100m

634. 100m

635. 100m

636. 100m

637. 100m

638. 100m

639. 100m

640. 100m

641. 100m

642. 100m

643. 100m

644. 100m

645. 100m

646. 100m

647. 100m

648. 100m

649. 100m

650. 100m

651. 100m

652. 100m

653. 100m

654. 100m

655. 100m

656. 100m

657. 100m

658. 100m

659. 100m

660. 100m

661. 100m

662. 100m

663. 100m

664. 100m

665. 100m

666. 100m

667. 100m

668. 100m

669. 100m

670. 100m

671. 100m

672. 100m

673. 100m

674. 100m

675. 100m

676. 100m

677. 100m

678. 100m

679. 100m

680. 100m

681. 100m

682. 100m

683. 100m

684. 100m

685. 100m

686. 100m

687. 100m

688. 100m

689. 100m

690. 100m

691. 100m

692. 100m

693. 100m

694. 100m

695. 100m

696. 100m

697. 100m

698. 100m

699. 100m

700. 100m

701. 100m

702. 100m

703. 100m

704. 100m

705. 100m

706. 100m

707. 100m

708. 100m

709. 100m

710. 100m

711. 100m

712. 100m

713. 100m

714. 100m

715.

- „Tel. no.” (telefonszám) megváltoztatása

Memory point

Name: MUSEUM VOOR MOD... Edit

Show name: On Edit

Location: 3 REGENT... Edit

Lat.: N50°50'29" Long.: E 4°2'30" Edit

Quick access: 1 Edit

Tel. no.: +3225083211 Edit OK

E4024TC

1. Érintse meg az „Edit” (szerkesztés) gombot a „Tel. no.” (telefonszám) sorában.

Change telephone number

+3225083211

1 2 ARC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

+ * 0 #

OK

E4025TC

2. Vigye be a számot a számbillentyűk segítségével.
 3. Érintse meg az „OK” gombot.
- Megjelenik az előző képernyő.

— Megjegyzett helyek törlése

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

Memory points

92/106 free Register Edit Delete

Home Delete

Area to avoid

7/10 free Register Edit Delete

Delete previous points

3. Érintse meg a „Memory” (megjegyzett helyek) „Delete” gombját.

Delete memory points

PAUBERGE DE JEUNESSE JACQU

ANDROMEDA

GROENINGEMUSEUM

MUSEUM VOOR MODERNE KU.

Sort Date Select all

4. Válassza ki a kívánt megjegyzett pontokat, majd érintse meg a „Deselect all” (összes kijelölés törlése) gombot.

„Select all” (összes kijelölés): Az összes, rendszer által megjegyzett hely kijelöléséhez.

„Deselect all” (összes kijelölés törlése): Az összes kijelölés törléséhez.

5. A megjegyzett hely törléséhez érintse meg a „Yes” (igen) gombot. A törlés megkezdéséhez érintse meg a „Yes” gombot.

— Az otthon rögzítése

Ha rögzítette otthonát, akkor annak információi előhívhatók az érintőképernyő „Home” (otthon) gombjának segítségével, amely a „Destination” (úti cél) képernyőn megjelenik. (Lásd az „Úti cél keresése” (navigációs menü) képernyőn.)

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

Memory points

92/106 free Register Edit Delete

Home Register

Area to avoid

7/10 free Register Edit Delete

Delete previous points

E4028TC

3. Érintse meg „Register” (rögzítés) gombot a „Home” (otthon) területen.

Set home 1/2

Home Memory Previous

1 2 3 4 5

E4029TC

4. Adja meg a helyet ugyanúgy, mint az „Úti cél keresése” (navigációs menü) képernyőn. (Lásd az „Úti cél keresése” című részt a 59. oldalon.)

Az otthon rögzítésének befejezése után a „Memory point” (megjegyzett hely) képernyő megjelenik.

Memory point

Name: Edit

Show name: On Off Edit

Location: BOURGET(AV. DU), BR... Edit

Lat.: N50°52'44" Long.: E 4°26' 3" Edit

Quick access: Home Delete Edit

Tel. no.: Edit OK


E4030TC

5. Érintse meg az „OK” gombot.

A rögzített információk szerkesztéséhez lásd a „Megjegyzett helyek szerkesztése” című részt a 111. oldalon.

— Az otthon törlése

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

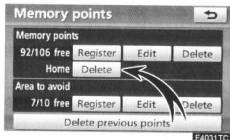


3. Érintse meg „Delete” (törlés) gombot a „Home” (otthon) területen.
4. Az otthon törléséhez érintse meg a „Yes” (igen) gombot. A törlés megszaktatásához érintse meg a „No” gombot.

— Elkerülendő területek rögzítése

Rögzítheti azokat a területeket, amelyek forgalmi dugó, építési munkálatok vagy egyéb okok miatt szeretne elkerülni.

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

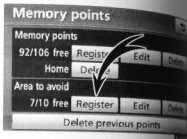

3. Érintse meg az „Area to avoid” (elkerülendő terület) „Register” (rögzítés) gombját.



4. Adja meg a helyet ugyanúgy, ahogy a úti cél keresésénél, vagy jelentse meg az elkerülendő terület térképét. (Lásd az „Úti cél keresése” című részt a 59. oldalon.)



5. A kurzorok a térkép kívánt pontjára mozgathatósághoz érintse meg az érintőképernyő nyolcírányú gombját.
6. Érintse meg az „Enter” gombot.



7. Érintse meg a [up] vagy a [down] gombot az elkerülendő terület méretének megváltoztatásához.
8. Érintse meg az „OK” gombot.

Ha elvégezte egy elkerülendő terület rögzítését, megjelenik az „Edit area to avoid” (elkerülendő terület szerkesztése) képernyő.

TÁJÉKOZTATÁS


- Ha egy elkerülendő területen belüli úti célt ad meg, vagy az útvonalat nem lehet megtervezni az elkerülendő terület kihagyásával, akkor előfordulhat, hogy olyan útvonal jelenik meg, amely átvezet az elkerülendő területen.
- Legfeljebb 10 helyet lehet elkerülendő területként rögzíteni. Ha már rögzített 10 helyet, akkor az alábbi üzenet jelenik meg: „Unable to register additional points. Perform the operation again after deleting unnecessary points.” (Nem lehet további pontokat rögzíteni. Ismételje meg a műveletet a felesleges pontok törlése után.)

— Elkerülőndő területek szerkesztése


Módosítható a rögzített terület neve, elhelyezkedése és/vagy mérete.

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.


2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

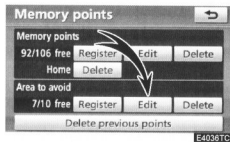

3. Érintse meg az „Area to avoid” (elkerülőndő terület) „Edit” (szerkesztés) gombját.

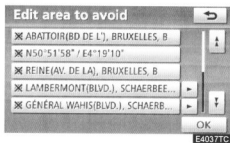


4. Érintse meg a kívánt terület gombját.

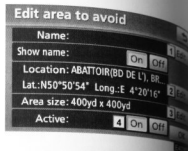

5. Érintse meg a szerkesztési gombot.

- 1 Az elkerülőndő terület szerkesztésére. A megjeleníthetők a térképen. (Lásd a 120. oldalt.)
- 2 A terület elhelyezkedésének szerkesztésére. (Lásd a 122. oldalt.)
- 3 A terület méretének szerkesztésére. (Lásd a 122. oldalt.)
- 4 Az elkerülőndő terület funkció be- vagy kikapcsolására. A funkció bekapcsolásához érintse meg az „On” (be) gombot az „Edit area to avoid” (elkerülőndő terület szerkesztés) képernyőn. A funkció kikapcsolásához érintse meg az „Off” (ki) gombot az „Edit area to avoid” (elkerülőndő terület szerkesztés) képernyőn.

6. Érintse meg az „OK” gombot.

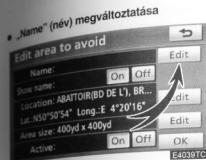

1. Érintse meg az „Edit” (szerkesztés) gombot a „Name” (név) területen.



2. Adja meg a nevet a betűbillentyűk segítségével.


Legfeljebb 24 betűt vihet be.

3. Érintse meg az „OK” gombot.

Megjelenik az előző képernyő.


• Elkerülőndő területek nevének megjelenítése

Be lehet állítani az elkerülőndő terület térképen megjelenő nevét.

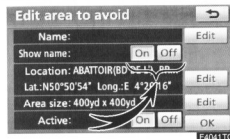


A név megjelenítéséhez érintse meg az „On” (be) gombot a „Show name” (név megjelenítése) sorában. A megjelenítés kikapcsolásához érintse meg az „Off” (ki) gombot.

- „Location” (elhelyezkedés) megváltoztatása

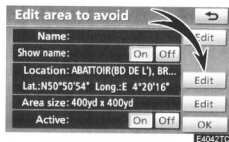

E4042TG

1. Érintse meg a „Location” (elhelyezkedés) „Edit” (szerkesztés) gombját.

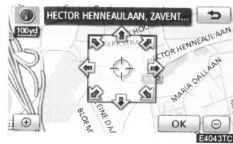


E4043TG

2. A kurzornak a térkép kívánt pontjára mozgathatóhoz érintse meg az érintőképernyő nyolcírányú gombját.

3. Érintse meg az „OK” gombot.
Megjelenik az előző képernyő.

- „Area size” (terület) megváltoztatása

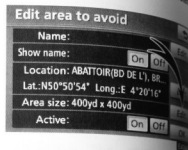

1. Érintse meg az „Area size” (terület) „Edit” (szerkesztés) gombját.




2. Érintse meg a vagy a az elkerülő terület megváltoztatásához.

3. Érintse meg az „OK” gombot.
Megjelenik az előző képernyő.


— Elkerülő terület törlése

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

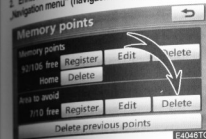

E4046TG

1. Érintse meg az „Area to avoid” (elkerülő terület) „Delete” (törés) gombját.

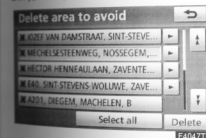

E4047TG

4. Válassza ki a kívánt elkerülő területeket, majd érintse meg a „Delete” (törés) gombot.

„Select all” (összes kijelölése): A rendszerben rögzített, összes elkerülő terület kijelöléséhez.


„Deselect all” (összes kijelölésének törlése): Az összes kijelölés törléséhez.

5. A terület törléséhez érintse meg a „Yes” gombot. A törés megszakításához érintse meg a „No” (nem) gombot.

— Előző helyek törlése

Törölhet egy korábban beállított úti célt.

1. Nyomja meg a „NAVI” (navigáció) gombot.
2. Érintse meg a „Memory” (helymemória) gombot a „Navigation menu” (navigációs menü) képernyőn.

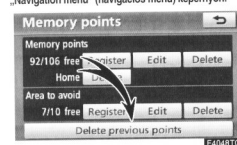

E4048TG

3. Érintse meg a „Delete previous points” (előző helyek törlése) gombot.




E4049TG

4. Válassza ki a kívánt korábbi pontokat, majd érintse meg a „Delete” (törés) gombot.

„Select all” (összes kijelölése): Az összes előző hely kijelöléséhez.

„Deselect all” (összes kijelölésének törlése): Az összes kijelölés törléséhez.

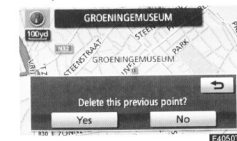

E4050TG

5. A hely törléséhez érintse meg a „Yes” (igen) gombot. A törés megszakításához érintse meg a „No” (nem) gombot.